# Tinklo vadovas

# Tikla rokasgrāmata kompaktdiskā





**HP all-in-one Tinklo vadovas** 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės Hewlett-Packard sutikimo draudžiama. Šiame produkte yra Adobe PDF technologija, kurioje naudojama LZW, licencijuota pagal JAV 4,558,302 patentą.



Adobe ir
Acrobat logotipai yra Adobe Systems
Incorporated prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
valstijose ir/arba kitose valstybėse.

© Palomar Software Inc. (dalinės autorių teisės), 1989-2003. HP Officejet 5500 Series panaudota bendrovės Palomar Software, Inc. www.palomar.com

© 1999-2003 Apple Computer, Inc. Apple, Apple logotipas, Mac, Mac logotipas, Macintosh ir Mac OS yra kompanijos Apple Computer, Inc., prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Leidinio numeris: Q3450-90294 Pirmasis leidimas: 2004m. liepa Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® ir Windows 2000® yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

#### pastaba

Šioje dokumentacijoje pateikta informacija gali būti keičiama be ispėjimo ir neturi būti laikoma jokiu bendrovės Hewlett-Packard isipareigojimu. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

**Pastaba:** Reglamentinė informacija pateikiama šio vadovo techninės informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybiniai popieriai arba dokumentai:
  - Pasai
  - Imigraciniai dokumentai
  - Kai kurių tarnybų dokumentai
  - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai ženkleliai:
   Pašto ženklai
  - Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

#### saugos informacija



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo kilus gaisrui ar įvykus elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas elektros smūgio pavojus

- Perskaitykite ir supraskite visus parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus.
- 2 Prietaisą į maitinimo tinklą junkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.

- 3 Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4 Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
- 6 Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- 7 Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido ar už jo užkliūti ir kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas.
- 8 Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos ieškokite ekrane pateikiame Troubleshooting (diagnostikos) žinyne.
- 9 Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.
- 10 Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

# **Turinys**

1	Darbo pradžia	3
	Tinklo tipo pasirinkimas	3
	Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas	3
	USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį	3
	Pajunkite papildomus kompiuterius	4
	HP pagalbos gavimas	
2	Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą	5
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant DSL ar kabelinį interneto ryšį	5
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant modemo teikiamą prieigą	
	prie interneto	6
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio	7
	Ethernet jungimas prie bevielio tinklo	7
3	Prisijungti naudojant Ethernet kabeli	9
	Kai jums reikia	9
	Prijunkite HP all-in-one	
4	Programinės įrangos įdiegimas	
	Operacinei sistemai Windows	11
	Operacinei sistemai Macintosh	12
5	Tinklo tvarkymas	13
	Naudokite HP all-in-one valdymo skydą	13
	Naudokiti integruotą tinklo serverį	15
6	Tinklo trikčių diagnostika	
	Laidinio tinklo sąrankos trikčių diagnostika	
a	Konfigūracijos puslapių aprašymai	21
	Bendrieji tinklo nustatymai	21
	Belaidžio tinklo nustatymai	23
	Įvairūs	
b	Terminų žodinėlis	27
Ro	dyklė	29

# 1 Darbo pradžia

Šis vadovas papildo atspausdintą Sąrankos vadovo ir Vartotojo vadovo informacijąHP all-in-one. Jis aprašo HP all-in-one pajungimą į tinklą: konfigūravimą, įrenginio pajungimą ir programinės įrangos įdiegimą. Vadovas taip pat pateikia rekomenduojamų tinklų pavyzdžius, tinklo valdymo informaciją ir trikčių diagnostikos patarimus.

HP all-in-one prijungimas prie tinklo kiekvienam tinklo kompiuteriui leidžia bendrai naudoti jūsų spausdintuvą. Tačiau jei jūs neketinate jungtis prie tinklo, o norite tiesioginio USB sąsajos ryšio, perskaitykite spausdintuvo sąrankos vadovą

Perskaitykite šį skyrių, kad surastumėte informaciją toliau išvardintomis temomis:

- Tinklo tipo pasirinkimas
- Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas
- USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį
- Pajunkite papildomus kompiuterius
- HP pagalbos gavimas

Pastaba Vadove naudojamų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

## Tinklo tipo pasirinkimas

Yra keli būdai pritaikyti Ethernet tinklo aplinką jūsų HP all-in-one. Informaciją ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą.

## Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas

Daugiau informacijos apie HP all-in-one tvarkymo įrankius žiūrėkite Tinklo tvarkymas.

## USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį

Jei iš pradžių įdiegsite HP all-in-one su USB jungtimi, veliau ją galite pakeisti tinklo jungtimi.

#### USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį

- 1 Atjunkite USB laida, esanti HP all-in-one gale.
- 2 Pajunkite, HP all-in-one, kaip paaiškinta Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.
- 3 Idiekite programinę įrangą, kaip paaiškinta Programinės įrangos įdiegimas.
- 4 Kai diegimas yra baigtas, kompiuteryje suraskite spausdintuvo piktogramas:
  - Sistemoje Windows XP: Atidarykite aplanką Spausdintuvai ir faksai.
  - Sistemoje Windows 9.x arba Windows 2000: Atidarykite aplanką
     Spausdintuvai.
  - Operacinėje sistemoje Macintosh OS X: Iš Utilities sąrašo atidarykite Printer Setup Utility.
- 5 Patikrinkite, ar ten yra USB spausdintuvo piktograma HP all-in-one spausdintuvui. Jei rasite, ištrinkite.

# Pajunkite papildomus kompiuterius

Jei jūsų HP all-in-one yra pajungtas prie vieno iš rekomenduojamų tinklų, tai HP All-in-One gali naudoti visi tinklo kompiuteriai. Visiems tinklo kompiuteriams jūs turite įdiegti HP all-in-one programinę įrangą, kaip nurodyta Programinės įrangos įdiegimas. Diegimo metu programinė įranga aptiks egzistuojančio tinklo SSID (tinklo pavadinimas). Vieną kartą HP all-in-one pajungus į tinklą, papildomiemų tinklo kompiuterių konfigūruoti nebereikės.

# **HP** pagalbos gavimas

Daugiau informacijos apie HP klientų palaikymą ieškokite vartotojo vadovo kopijoje, kurią gavote su HP all-in-one.

# 2 Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą

Šio skyriaus pagalba sužinokite kokio tipo Ethernet tinklą jūs jau turite ar norite sukurti. Visi čia aprašyti tinklai tinklo elementų sujungimui naudoja įrenginius, tokius kaip Ethernet maršrutizatorius. Tokiu būdu sujungtas tinklas vadinamas **infrastruktūros** tinklu. Ethernet tinklas pasižymi puikiu veikimu, patikimumu ir tinklo saugumu.

Ethernet tinklas gali būti prijungtas prie interneto. Jei jūs HP all-in-one naudosite prie interneto prijungtame Ethernet tinkle, rekomenduojama naudoti tinklų sąsajos procesorių, kad HP all-in-one įrenginiui Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dinamiškai priskirtų IP adresą. Tinklo sąsajos procesoriumi gali būti ir maršrutizatorius, ir kompiuteris su Windows aplinka ir Internet Connection Sharing (ICS).


Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

HP all-in-one palaikymui rekomenduojame žemiau aprašytas laidinio LAN (vietinio tinklo) konfigūracijas.

# Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant DSL ar kabelinį interneto ryšį

Jei tinkle yra DSL ar kabelinis interneto ryšys, tai interneto tinklo sąsajos procesoriumi gali būti ir maršrutizatorius ir kompiuteris. Naudodami DSL ar kabelį, jūs galite naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, įskaitant dalinimąsi nuotraukomis internete HP Instant Share pagalba.


#### Maršrutizatorius kaip tinklo sasajos procesorius

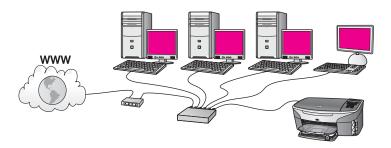

Šiame pavyzdyje maršrutizatorius valdo tinklo ryšius, o DSL arba kabelinis modemas teikia prieigą prie interneto. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabeli.

Naudodami šią konfiguraciją jūs galite naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, įskaitant dalinimąsi nuotraukomis internete . Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Kompiuterio tinklo sąsajos procesorius

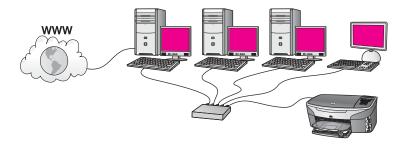


Šiam pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus. Į tinklą ijungtas kompiuteris veikia kaip tinklo sąsajos procesorius tarp tinklo ir interneto. Tinklo sąsakos procesorius kompiuteruje tinklo ryšio valdymui ir prieigos prie interneto kitiems įrenginiams tiekimui naudoja Windows Internet Connection Sharing (ICS) ar panašią programinę įrangą.

Pastaba Jei kompiuteris, veikiantis kaip tinklo sąsajos procesorius yra išjungtas, visi kiti tinklo kompiuteriai praras interneto ryšį. HP all-in-one nepalaikys su interneto ryšiu susijusių funkcijų.

Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

# Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant modemo teikiama prieiga prie interneto

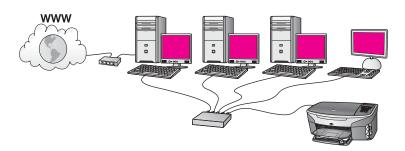

Šiame pavyzdyje tinklo įrenginiai jungiami prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir modemas (prijungtas prie kompiuterio kairėje) teikia prieigą prie interneto. Modemas prie kompiuterio prijungtas naudojant telefono laidą ar lizdą. Tik vienas kompiuteris turi prieigą prie interneto. Prieigos prie interneto neturi nei HP all-in-one, nei kiti tinklo kompiuteriai. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau

informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.


## Ethernet jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio



Šiam pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir neprijungti prie interneto. Įrenginiai naudoja AutoIP, t.y. IP adresai sukonfigūruojami automatiškai. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

## Ethernet jungimas prie bevielio tinklo

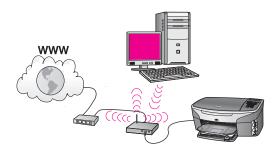


Prieigos taškas prijungia laidinį įrenginį prie bevielio tinklo. Šiame pavyzdyje kompiuteris yra sukonfigūruotas bevieliui tinklui per bevielį tinklo adapterį, ir perduoda bei priima duomenis per prieigos tašką. Jūsų HP all-in-one sukonfigūruotas laidiniui tinklui ir prie prieigos taško jungiamas Ethernet kabeliu. DSL arba kabelinis modemas gali suteikti prieigą prie interneto. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

**Pastaba** Esant šiai konfigūracijai mes rekomenduojame interneto ryšį tiekti tiesiogiai per prieigos tašką naudojant Ethernet kabelį.

# 3 Prisijungti naudojant Ethernet kabeli

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti jūsų HP all-in-one prie maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos korteles naudojant Ethernet kabelį.

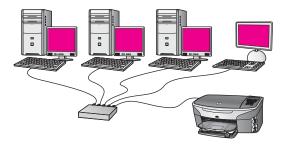


Patarimų, kaip nustatyti laidinį ryšį, ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą.

Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Jei norite prijungti HP all-in-one prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos ieškokite sekančiame skyriuje. Baigus jungti savo HP all-in-one jums reikes įdiegti programinę įrangą, kaip parašyta čia: Programinės įrangos įdiegimas.

# Kai jums reikia

- Funkcinis Ethernet tinklas, kuris susideda iš maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos kortelės su Ethernet prievadais.
- CAT-5 Ethernet kabelis. Jeigu Ethernet kabelis yra per trumpas jūsų tinklo konfigūracijai, įsigykite ilgesnį kabelį.

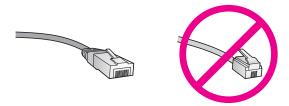

Nors standartiniai Ethernet kabeliai yra labai panašus į standartinius telefono kabelius, jų sukeisti negalima. Kiekviename jų yra skirtingas skaičius laidų ir kiekvienas turi kitokią jungtį. Ethernet kabelio jungtis (dar vadinama RJ-45 jungtis) yra platesnė ir tankesnė be to turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6 kontaktų.

 Stalinis arba nešiojamas kompiuteris su laidiniu ar belaidžiu ryšiu su maršrutizatoriumi ar prieigos kortele.

- Pastaba HP all-in-one palaiko 10 Mbps ir 100 Mbps Ethernet tinklus. Jeigu jūs norite įsigyti ar įsigijote tinklo sąsajos plokštę (NIC) įsitikinkite, kad ji gali dirbti abiem greičiais.
- Plačiajuostė prieiga prie interneto, pvz., kabelis ar DSL (tik tuo atveju, jeigu norite
  prisijungti prie HP sparčiojo keitimo tiesiai iš įrenginio). Daugiau informacijos
  apie HP Instant Share ieškoktie atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote
  kartu su HP all-in-one.

## Prijunkite HP all-in-one


1 Ištraukite geltoną jungti iš HP all-in-one.



2 Prijunkite Ethernet kabelį prie Ethernet prievado HP all-in-one gale.



3 Kita Ethernet kabelio galą prijunkite prie laisvo prievado Ethernet maršrutizatoriuje, komutatoriuje ar bevielės prieigos kortelėje.

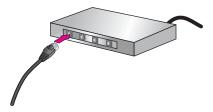

4 Prijungę HP all-in-one prie tinklo kompiuteryje įdiekite programinę įrangą. Žr. Programinės įrangos įdiegimas.

# 4 Programinės įrangos įdiegimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdiegti HP all-in-one programinę įrangą kompiuteryje, kuriame naudojama Windows ar Macintosh operacinė sistema. Tačiau prieš įdiegiant programinę įrangą, įsitinkinkite, ar prijungėte HP all-in-one, kaip paaiškinta viename iš ankstesnių skyrių.

Pastaba Jeigu jūsų kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad galėtų jungtis prie kelių tinklo diskų, prieš įdiegdami programinę įrangą įsitikinkite, ar jūsų kompiuteris yra prisijungęs prie šių diskų. Kitu atveju, HP all-in-one įdiegiama programinė įranga gali pasirinkti vieną iš jau naudojamų disko raidžių, tada jūs negalėsite prisijungti prie atitinkamo tinklo disko.

Instrukcijų kompiuteriui su Windows ar Macintosh operacinėmis sistemomis ieškokite žemiau.

## **Operacinei sistemai Windows**

Šios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Windows operacine sistema.

Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir kompiuterio procesoriaus greičio.

#### Norėdami įdiegti HP all-in-one programinę įranga

- 1 Uždarykite visas programas kompiuteruje, taip pat vidinę XP ugniasienę ir kitas ugniasienes arba virusų paieškos programinę įrangą.
- 2 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Windows kompaktinį diską, kurį gavote kartu suHP all-in-one.
  - Pasirodo Pasisveikinimo ekranas.
  - Pastaba Tik Windows XP: Jeigu paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite Mano kompiuteris, du kartus paspauskite kompaktinių diskų įrenginio piktogramą ir tada su kartus paspauskite setup.exe.
- 3 Įdiegimo ekrane paspauskite **Toliau**, kad būtų patikrinta ir paruošta sistema, įdiegti valdikliai, priedus ir programinę įrangą.
  - Po kelių ekranų pasirodo ekranas Ryšio tipas.
- 4 Ekrane Ryšio tipas pasirinkite Per tinklą, tada paspauskite Toliau.
  Pasirodo ekranas leškoma ir sąrankos programa tinkle ieško jūsų HP all-in-one.
- 5 Ekrane **Rastas spausdintuvas** patvirtinkite, kad spausdintuvo aprašymas yra teisingas.
  - Jeigu tinkle rastas daugiau nei vienas spausdintuvas, atsiranda ekranas **Rasti spausdintuvai**. Pasirinktie įrenginį, kurį norite prijungti.
  - Noredami pamatyti HP all-in-one jrenginio nustatymus:
  - a Eikite i irenginio valdymo skyda.
  - b Pasirinkite Peržiūrėti tinklo nustatymus meniu Tinklo meniu, tada pasirinkite Rodyti suvestine.
- 6 Jeigu įrenginio aprašas yra teisingas, pasirinkite **Taip**, **įdiegti šį spausdintuvą**.

- 7 Kai bus pasiųlyta, pakartotinai paleiskite kompiuterį, kad užbaigtumęte įdiegimo procesą.
  - Kai baigėte įdiegti įrenginį, jūsų HP all-in-one paruoštas naudojimui.
- 8 Norėdami patikrinti tinklo ryšį, iš savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite bandomąjį lapą. Daugiau informacijos ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

## Operacinei sistemai Macintosh

Šios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Macintosh operacine sistema.

Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir procesoriaus greičio.

#### Norėdami įdiegti HP all-in-one programinę įranga

- Uždarykite visas programas kompiuteryje.
- 2 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Macintosh kompaktinį diską, kurį gavote kartu suHP all-in-one.
- 3 Du kartus spustelėkite **HP all-in-one įdiegimo** piktogramą.



5

#### Macintosh idiegimo piktograma

- 4 Ekrane Autentifikacija įvekite administratoriaus prieigos frazę, kurios reikia norint prisijungti prie kompiuterio ar tinklo. Įdiegimo įranga ieško HP all-in-one įrenginių, o tada pateikia jų sąrašą.
  - Ekrane Pasirinkite irengini pasirinkite savo HP all-in-one.
- 6 Norėdami baigti visus įdiegimo žingsnius, įskaitant **Sąrankos asistentą**, sekite ekrano instrukcijas.
  - Kai baigėte įdiegti įrenginį, jūsų HP all-in-one paruoštas naudojimui.
- 7 Norėdami patikrinti tinklo ryšį, iš savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite bandomąjį lapą. Daugiau informacijos ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

# 5 Tinklo tvarkymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tinklo įrankius įrenginio valdymo skyde ir integruotame tinklo serveryje. Šių įrankių pagalba galite peržiūrėti ir redaguoti tinklo nustatymus bei pridėti papildomą tinklo apsaugą.

## Naudokite HP all-in-one valdymo skyda

HP all-in-one valdymo skydo pagalba galite atlikti daugybę tinklo valdymo užduočių, įkaitant tinklo nustatymų peržiūrėjimą, numatytų reikšmių atstatymą bei tinklo nustatymų keitimą.

#### Peržiūrėti tinklo nustatymus

Įrenginio valdymo skyde galite rodyti tinklo nustatymų suvestinę. Arba galite atspausdinti išsamesnį konfigūracijos puslapį.

#### Rodyti tinklo suvestinę

Pasirinkite, ar norite rodyti tinklo suvestinę ar atspausdinti išsamią ataskaitą.

#### Rodyti tinklo suvestinę

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Psapauskite 8, po to spauskite 1. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Peržiūrėti tinklo nustatymus.
- 3 Paspauskite 2.

Parodoma tinklo nustatymu suvestinė.

#### Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapi

Tinklo konfigūracijos puslapyje pateikiamas visų svarbių tinklo nustatymų sąrašas, pvz., IP adresas, ryšio greitis, DNS ir DNS-SD.

#### Atspausdinti tinklo konfigūracijos puslapį

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Psapauskite 8, po to spauskite 1. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Peržiūrėti tinklo nustatymus.
- 3 Paspauskite 1.

Atspausdinamas tinklo konfigūracijos lapas.

Konfigūracijos paslapio elementų aprašų, žr. Konfigūracijos puslapių aprašymai.

#### Atstatyti tinklo numatytasias reikšmes

Jeigu reikia, galite nustatyti HP all-in-one tinklo gamyklinius nustatymus.

Pastaba Bus ištrinta visa belaidžio tinklo nustatymo informaciją, kurią įvedėte. Norėdami atstatyti šia informaciją, jums reikės iš naujo naudoti bevielio nustatymo vedlį.

#### Atstatyti gamyklinius nustatymus

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Paspauskite 8, po to spauskite 2. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Atstatyti tinklo numatytasias reikšmes.
- 3 Paspauskite 1, kad patvirtintumėte.

#### Papildomi tinklo nustatymai

Pasirinktis Papildomas nustatymas leidžia jums keisti ryšio greitį, IP nustatymus ir atminties kortelės apsaugą.

Pastaba Jeigu jūs nesate patyres vartotojas, nepatartina keisti jokių nustatymų.

#### Nustatyti ryšio greitį

Jūs galite keisti greitį, kuriuo tinkle perduodami duomenys. Numatytoji reikšmė yra Automatinis.

#### Nustatyti ryšio greitį

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Spauskite 8, po to spauskite 3.
  Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas.
- 3 Spauskite 1, norėdami pasirinkti Keisti ryšio greitį.
- 4 Paspauskite skaičių šalia ryšio greičio:
  - 1. Automatinis
  - 2. 10-pilnas
  - 3. 10-pusinis
  - 4. 100-pilnas
  - 5. 100-pusinis

#### Keisti IP nustatymus

Numatytas IP nustatymas yra **Automatinis**. Tačiau, jeigu reikia, jūs galite rankiniu būdu pakeisti IP adresą, potinklio dvejetainę reikšmę arba numatytąjį šliuzą. Norėdami pamatyti savo HP all-in-one IP adresą ir potinklio dvejetainę reikšmę, iš savo HP all-in-one atspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį (žr. Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį). Norėdami gauti konfigūracijos puslapio elementų aprašus, įskaitant IP adresą ir potinklio dvejetainę reikšmę, žr. Konfigūracijos puslapių aprašymai.

#### Keisti IP nustatymą

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Spauskite 8, po to spauskite 3.
  Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas.
- 3 Paspauskite 2, norėdami pasirinkti IP nustatymai.

- 4 Paspauskite skaičių šalia IP nustatymo:
  - 1. IP adresas
  - 2. Potinklio dvejetainė reikšmė
  - 3. Numatytasis šliuzas
- 5 Iveskite savo pakeitimus paspauskite Gerai.

#### Keisti atminties kortelės apsauga

Pasirinktis Atminties kortelės apsauga, esanti meniu Papildomas nustatymas, leidžia jums nustatyti HP all-in-one taip, kad jis nesidalintų atminties kortelės duomenų su kitais kompiuteriais **bevieliame** tinkle. Tačiau mes nerekomenduojame šio apsaugos metodo jūsų atminties kortelei, kadangi tuomet jūs negalėsite prieiti prie atminties kortelės iš savo kompiuterio. Be to ši ypatybė neveikia Ethernet tinkle. Ethernet tinkle visi kompiuteriai gali prieiti prie visu prisijungusių prie tinklo HP all-inone atminties kortelių.

## Naudokiti integruota tinklo serveri

Geriausias būdas tvarkyti HP all-in-one bendruosius tinklo nustatymus yra per HP all-in-one valdymo skydą. Tačiau papildomiems nustatymams galite naudoti integruotą tinklo serveri (EWS). Kai atidarote savo neršyklę, galite stebėti būseną, konfigūruoti HP all-in-one tinklo parametrus arba prieiti prie HP all-in-one ypatybių. Daugiau informacijos apie šias ir kitas galimas EWS įpatybes, žiūrėkite integruoto tinklo serverio ekrano žinyne. Norėdami prieiti prie integruoto tinklo erverio žinyno, atidarykite integruotą tinklo serverį taip, kaip parašyta žemiau, tada spustelėkite saitą **Žinynas**, esanti prie **Kiti saitai** integruoto tinklo serverio skirtuke **Pagrindinis puslapis**.

### Prieikite prie integruoto tinklo serverio

#### Prieiti prie integruoto tinklo serverio

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Paspauskite 8, paspauskite 1, tada paspauskite 1. Atspausdinamas HP all-in-one konfigūracijos puslapis, įskaitant IP adresą. IP adresą naudosite kitame žingsnyje.
- Naršyklės lauke Adresas įveskite HP all-in-one IP adresą taip, kaip parodyta tinklo konfigūracijos puslapyje. Pavyzdžiui, http://195.168.0.5 Atsiranda integruoto tinklo serverio puslapis Pagrindinis puslapis, kuriame rodoma HP all-in-one įrenginio informacija.
  - Pastaba Jeigu naršyklėje naudojate tarpinį serverį, gali reikėti jį išjungti, kad galėtumėte prieiti prie integruoto tinklo serverio.
- 4 Jeigu jums reikia pakeisti kalbą, kuri rodoma integruotame tinklo serveryje, darykite taip:
  - a Spustelėkite skirtuką Nustatymai.
  - b Paspauskite Pasirinkti kalbą navigacijos meniu Nustatymai.
  - c Saraše **Pasirinkite kalba** paspauskite atitinkama kalba.
  - d Spustelėkite Taikyti.

5 Paspauskite skirtuką **Pagrindinis puslapis**, kad prieitumėte prie įrenginio ir tinklo informacijos, arba paspauskite skirtuką **Tinklas**, kad gautumėte daugiau tinklo informacijos arba modifikuotumėte tinklo informaciją.



Įspėjimas Būkite atsargūs, kai keičiate bevielio tinklo nustatymus spausdintuvo serveriui, kadangi galite prarasti ryšį su tinklu. Jeigu prarandate ryšį su tinklu, gali reikėti naudoti naujus nustatymus, kad prisijungtumėte iš naujo. Jeigu spausdintuvo serveris praranda ryšį su tinklu, gali reikėti atstatyti jo gamyklinius parametrus ir iš naujo įdiegti programinę įrangą.

Pastaba Kompiuteryje neišjunkite TCP/IP (transmisijos kontrolės protokolas/ interneto protokolas). Jis yra reikalingas, kad būtų galima komunikuoti su integruotu tinklo serveriu.

# 6 Tinklo trikčių diagnostika

Šiame skyriuje yra informacija apie HP all-in-one trikčių diagnostiką. Pateikiama informacija apie diegimą ir konfigūravimą.

## Laidinio tinklo sąrankos trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių norėdami išspręsti laidinio tinklo sąrankos problemas.

#### Kompiuteris negali ištirti HP all-in-one

#### **Priežastis**

Kabeliai sujungti netinkamai.

#### **Sprendimas**

Patikrinkite, ar šie kabeliai sujungti tinkamai:

- Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis
- Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio
- Kabeliai j ir iš jūsų modemo ar HP all-in-one interneto ryšio (jei yra)

#### **Priežastis**

Jūsy lokaliojo tinklo (LAN) kortelė (NIC) nustatyta netinkamai.

#### **Sprendimas**

Įsitikinkite, kad jūsų LAN kortelė nustatyta tinkamai.

#### Jei norite patikrinti LAN kortele Windows XP

- 1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite My Computer (Mano kompiuteris).
- 2 Dialogo lange System Properties (Sistemos ypatybės), spustelėkite skirtuką Hardware (Techninė įranga).
- 3 Spustelekite Device Manager (Irenginių tvarkytuvas).
- 4 Patikrinkite, ar sąraše Network Adapters (Tinklo adapteriai) rodoma jūsų kortelė.
- 5 Skaitykite dokumentaciją, pateiktą su jūsų kortele.

#### **Priežastis**

Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

#### **Sprendimas**

Patikrinkite, ar yra aktyvus tinklo ryšys.

#### Įsitikinkite, kad tinklo ryšys yra aktyvus

1 Patikrinkite, ar laidinio tinklo piktograma (apačioje kairėje) rodoma spalviniame ekrane. Jei piktograma rodoma HP all-in-one, produktas yra prijungtas prie tinklo.

Piktograma kairėje rodo aktyvų laidinį tinklą. Piktograma dešinėje rodo neaktyvų laidinį tinklą.





#### Laidinio tinklo piktograma

- 2 Jei laidinio tinklo piktogramos nėra, patikrinkite, ar kabelių jungtys iš HP all-inone į jūsų šliuzą arba vartiklį yra tvirtai sujungtos.
- 3 Patikrinkite, ar HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo su 5 kategorijos eterneto kabeliu.
- 4 Patikrinkite, ar HP all-in-one galinėje dalyje dega dvi RJ-45 eterneto švieselės. Švieselės reiškia:
  - Viršutinė švieselė: Jei ši švieselė yra žalia ir nemirksi, įrenginys yra tinkamai įjungtas į tinklą ir ryšys yra sukurtas. Jei viršutinė švieselė nedega, nėra tinklo ryšio.
  - b Apatinė švieselė: Ši geltona švieselė mirksi, kai įrenginys gauna arba siunčia duomenis tinklu.
- Jei jungtys yra užfiksuotos, išjunkite HP all-in-one maitinimą ir ijunkite iš naujo. HP all-in-one valdymo skyde paspauskite mygtuką On (ljungta) ir išjunkite HP all-in-one, tada paspauskite dar kartą ir ijunkite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinimą ir vėl ijunkite.

#### Jei norite sukurti aktyvų tinklo ryšį

- 1 Jei laidinio tinklo piktograma neaktyvi, patikrinkite, ar kabelių jungtys iš HP allin-one į jūsų šliuzą arba vartiklį yra tvirtai sujungtos.
- 2 Jei jungtys yra tvirtai sujungtos, paspauskite mygtuką On (ljungta) ir išjunkite HP all-in-one, tada vėl paspauskite ir ijungsite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinimą ir vėl įjunkite.

#### Gavau pranešimą apie sistemos reikalavimų klaidą: Nėra TCP/IP

#### **Priežastis**

Jūsų lokaliojo tinklo (LAN) kortelė (NIC) nejdiegta tinkamai.

#### **Sprendimas**

Įsitikinkite, kad jūsų LAN kortelė yra įdiegta tinkamai ir nustatyta TCP/IP. Skaitykite su LAN kortele pateikiamą dokumentaciją.

Įdiegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas)

#### **Priežastis**

HP all-in-one neijungtas.

#### **Sprendimas**

Pažiūrėkite į spalvinį ekraną, esantį ant HP all-in-one. Jei spalvinis ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko On (Įjungta) nedega, HP all-in-one yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP all-in-one ir įkištas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką On (Įjungta) ir įjungkite HP all-in-one.

#### **Priežastis**

Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

#### **Sprendimas**

Įsitikinkite, kad tinklo ryšys – aktyvus. Daugiau informacijos rasite Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

#### **Priežastis**

Kabeliai sujungti netinkamai.

#### **Sprendimas**

Patikrinkite, ar šie kabeliai sujungti tinkamai:

- Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis
- Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio
- Kabeliai j ir iš jūsų modemo ar HP all-in-one interneto ryšio (jei yra)

#### Aš naudoju kabelinį modemą be vartiklio ir neturiu IP adresų

#### **Priežastis**

Jei turite PK su kabeliniu modemu, atskiru lokaliuoju tinklu (LAN) kitiems kompiuteriams, be DHCP ar vartiklio, turite naudoti AutoIP funkciją kitų kompiuterių ir HP all-in-one IP adresams priskirti.

#### **Sprendimas**

#### Jei norite sužinoti PK su kabeliniu modemu IP adresa

Jūsų interneto paslaugų teikėjas (ISP) priskiria statinį arba dinaminį IP adresą su kabeliniu modemu.

#### Jei norite priskirti IP adresus likusiems kompiuteriams ir HP all-in-one

→ Kitų kompiuterių ir HP all-in-one IP adresams priskirti naudokite AutoIP. Nepriskirkite statinio IP adreso.

# a Konfigūracijos puslapių aprašymai

Šiame priede paaiškinami elementai, kurie atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje.

## Bendrieji tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprošomi pagrindiniai tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Tinklo būsena	HP all-in-one būsena:
	<ul> <li>Pasiruošęs:HP all-in-one pasiruošęs gauti ir perduoti duomenis.</li> <li>Nėra ryšio:HP all-in-one neprisijungęs.</li> </ul>
Aktyvus ryšio	HP all-in-one tinklo režimas:
tipas	Laidinis:HP all-in-one prie IEEE 802.3 tinklo prijungiamas naudojant Ethernet kabelį.
	Belaidis: HP all-in-one prie IEEE 802.11b ar g tinklo jungiamas be laido.
	Nėra: Išjungti abu tinklo ryšio tipai.
	Pastaba Vienu metu gali būti aktyvus tik vienas ryšio tipas.
URL	Integruoto tinklo serverio voratinklio arba IP adresas.
	Pastaba Bandydant prisijungti prie integruoto tinklo serverio jums reikės žinoti šį URL adresą.
Techninės įrangos adresas (MAC)	MAC adresasm kuris vienareikšmiškai apibūdina HP all-in-one. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos įrenginiai negali turėti to paties MAC adreso.
	Pastaba Kai kurie interneto tiekėjai (ISP) reikalauja, kad jūs priregistruotumėte tinklo plokštės ar LAN adapterio, prie kurio jungiamas kabelis, ar DSL modemo MAC adresą, įdiegimo metu.
Mikroprogramos peržiūra	Vidinio tinklo komponento ir įrenginio mikroprogramos versijos kodas yra atskirtas brūkšneliu.
	Pastaba Jeigu kreipsitės techninės pagalbos, priklausomai nuo programos, jūsų gali parašyti pateikti mikroprogramos kodą.
Pagrindinio kompiuterio pavadinimas	Įrenginio TCP/IP pavadinimas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga. Numatytu atveju tai raidės HP po kurių seka 6 pirmieji MAC adreso skaitmenys.
IP adresas	Šis adresas vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP adresai dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP adresą, tačiau nerekomenduojame taip daryti.

#### (tesinys)

Pastaba Jeigu įdiegimo metu IP adresą paskirsite rankiniu būdu, tinklo komponentai nematys HP all-in-one.
Potinklis - tai IP adresas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga, kad papildomas tinklas galėtų būti didesnio tinklo dalis. Potinklius nurodo potinklio dvejetainė reikšmė. Dvejetainė reikšmė nurodo, kurie HP all-inone IP adreso bitai identiffikuoja tinklą ir potinklį, o kurie - patį įrenginį.
Pastaba Rekomendojama, kad HP all-in-one ir jį naudojantys kompiuteriai būtų tame pačiame potinklyje.
Mazgas tinkle, kuris naudojamas kaip prieiga prie kito tinklo. Šiame pavyzdyje mazgas gali būti kompiuteris ar kitas prietaisas.
Pastaba Numatyto šliuzo adresą paskiria įdiegimo programinė įranga.
Protokolas, kuris naudojamas tam, kad paskirtų IP adresą HP all-in-one:
Automatinis IP adreso nustatymas: įdiegimo programinė įranga     utomatiškai nustate konfigiracijas parametrus.
<ul> <li>automatiškai nustato konfigūracijos parametrus.</li> <li>DHCP: konfigūracijos parametrus pateikia DHCP (Dynamic host configuration protocol) serveris tinkle. Mažuose tinkluose tai galėtų būti maršrutizatorius.</li> </ul>
<ul> <li>Rankinis: konfigūracijos parametrai nustatomi rankinių būdu, pvz., IP adresas.</li> <li>Nenurodyta: šis režimas naudojamas tada, kai inicializuojamas HP all-in-one.</li> </ul>
DNS (Domain name service) IP adresas tinklui. Kai naudojatės voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešimą, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą į IP adresą. Įrenginiai naudoja IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.
<ul> <li>IP adresas: domeno vardo serverio IP adresas.</li> <li>Nenurodyta: IP adresas nenurodytas arba įrenginys inicializuojamas.</li> </ul>
Pastaba Pažiūrėkite ar DNS IP adresas atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje. Jeigu nerodomas joks adresas, gaukite DNS IP adresa iš savo interneto paslaugų tiekėjo (ISP). DNS IP adresas reikalingas, kad būtų galima naudoti HP Instant Share iš įrenginio, ir jį galima įvesti per integruotą tinklo serverį.
Vietiniuose ir specialiuose tinkluose, kurie nenaudoja centrinių DNS serverių, naudojamas Rendezvous ryšys. Atliekant pavadinimo paslaugas, Rendezvous naudoja DNS alternatyvą pavadintą mDNS.
Su mDNS pagalba jūsų kompiuteris gali aptikti ir naudoti bet kurį HP all-inone, kuris yra prijungtas prie jūsų vietinio tinklo. Jis taip pat gali dirbti su bet kokiu kitu įrenginiu, kuris yra tinkle ir palaiko Ethernet ryšį.
Integruoto tinklo serverio administratoriaus slaptažodžio statusas.
<ul> <li>Nustatyta: slaptažodis nurodytas. Norėdami keisti integruoto tinklo serverio parametrus privalote įvesti slaptažodį.</li> <li>Nenustatyta: slaptažodis nenurodytas. Norint keisti integruoto tinklo serverio parametrus slaptažodžio įvesti nereikia.</li> </ul>

# Ryšio konfigūracija Greitis, kuriuo tinkle perduodami duomenys: 802.11b belaidžiam tinklui. 100TX-Pilnas laidiniam tinklui. 100TX-Pusė laidiniam tinklui. 100TX-Pusė laidiniam tinklui. Nėra: tinklas išjungtas.

## Belaidžio tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprošomi belaidžio tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Belaidė būsena	<ul> <li>Belaidžio tinklo būsena:</li> <li>Prisijungęs: HP all-in-one yra prisijungęs prie belaidžio LAN ir viskas veikia.</li> <li>Atsijungęs: HP all-in-one yra neprisijungęs prie belaidžio LAN dėl neteisingų nustatymų (pvz., dėl blogo WEP rakto) arba HP all-in-one nepatenka į diapazoną.</li> <li>Išjungtas: išjungtas radijas arba įkištas Ethernet kabelis.</li> <li>Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.</li> </ul>
Komunikacijos režimas	<ul> <li>IEEE 802.11 tinklo struktūra, kurioje įrenginiai ar stotys bendrauja viena su kita:</li> <li>Infrastruktūra: HP all-in-one bendrauja su kitais tinklo įrenginiais per belaidę prieigos kortelę, pvz., belaidis maršrutizatorius ar bazinė stotis.</li> <li>Ad-hoc: HP all-in-one bendrauja tiesiogiai su kiekvienu įrenginiu tinkle. Nenaudojama jokia belaidė prieigos kortelė. Tai taip pat vadinamas tiesioginis tinklas. Macintosh tinkluose ad hoc režimas vadinamas nuo kompiuterio iki kompiuterio režimu.</li> <li>Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.</li> </ul>
Tinklo pavadinimas (SSID)	SSID. Tai unikalus identifikatorius (iki 32 simbolių), kuris skiria vieną belaidį vietinį tinklą (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo, prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas.
Signalo intensyvumas (1-5)	Perdavimo ar grąžinimo signalas matuojamas skalėje nuo 1 iki 5:  5: Pukius  4: Geras  3: Vidutinis  2: Prastas  1: Ribinis  Nėra signalo: tinkle neaptikta jokio signalo.  Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.
Kanalas	Kanalo numeris, kuris šiuo metu naudojamas belaidžiam ryšiui. Tai priklauso nuo naudojamo tinklo ir gali skirtis nuo reikalaujamo kanalo

#### (tęsinys)

numerio. reikšmė yra nuo 1 iki 14; šalys/regionai gali riboti patvirtintų kanalų diapazona.

- <skaičius>: reikšmė yra diapazone nuo 1 iki 14, priklausomai nuo šalies/regiono.
- Nėra: nenaudojamas joks kanalas.
- Netaikoma: WLAN išjungtas arba šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Pastaba Ad hoc režime, jeigu negalite gauti ar perduoti duomenų tarp kompiuterių ir HP all-in-one, įsitikinkite, kad savo kompiuteryje ir HP all-in-one naudojate tą patį bendravimo kanalą. Infrastruktūros režime, kanalą nurodo prieigos kortelė.

# Autentiškumo tipas

Naudojamas autentiškumo tipas:

- Nėra: autentifikacija nenaudojama.
- Atvira sistema (ad hoc ir infrastruktūra): nėra autentifikacijos.
- Bendro naudojimo raktas (tik infrastruktūrai): reikia WER rakto.
- WPA-PSK (tik infrastruktūrai): WPA su bendro naudojimo raktu.
- Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Autentifikacija patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą prieš tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo šaltinių. Šis apsaugos metodas yra dažniausias belaidžiuose tinkluose.

Tinklas, naudojantis atviros sistemos autentifikaciją, nestebi vartotojų pagal jų tapatybę. Bet kuris belaidis vartotojas gali turėti prieigą iš tinklo. Tačiau toks tinklas gali naudoti WEP (Wired Equivalent Privacy) šifravimą, kad butų sudaryta pirmo lygio apsauga prieš įprastinius slapukus.

Tinklas naudojantis bendro naudojimo rakto autentifikaciją suteikia didesnę apsaugą, reikalaudamas, kad vartotojai ar įrenginiai identifikuotųsi su statiniu raktu (šešioliktainė eilutė arba eilutė sudaryta iš skaičių ir raidžių). Kiekvienas tinklo vartotojas ar įrenginys dalinasi tuo pačiu raktu. WEP šifravimas naudojamas kartu su bendro naudojimo rakto autentifikacija. Šiuo atveju tas pats raktas naudojamas autentifikacijai ir šifravimui.

Tinkle, kuriame naudojama serveriu pagrįsta (WPA-PSK) autentifikacija, suformuojama žymiai stipresnė apsauga ir yra palaikoma daugelyje belaidžiose prieigos kortelėse ir belaidžiuose maršrutizatoriuose. Prieigos kortelė ar maršrutizatorius prieš suteikdamas prieigą patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą, kurie prašo prieigos prie tinklo. Autentifikavijos serveryje gali būti naudojami keli skirtingi autentifikacijos protokolai.

Pastaba Bendro naudojimo raktas ir WPA-PSK autentifikacija gali būti jvedama tik per integruotą tinklo serverį.

#### Šifravimas

Tinkle naudojamo šifravimo tipas:

- Nėra: nenaudojamas joks šifravimas.
- 64-bitų WEP naudojamas 5 simbolių ar 10 šešioliktainių skaitmenų raktas.
- 128-bitų WEP naudojamas 13 simbolių ar 26 šešioliktainių skaitmenų raktas.

(tęsinys)	
	<ul> <li>WPA-PSK Naudojamas Patobulinto šifravimo standarto šifravimas.         Tai yra šifravimo algoritmas, naudojamas apsaugoti jautrią, bet neįslaptintą medžiagą JAV valstybinėse agentūrose.     </li> <li>WPA-TKIP: Naudojamas laikinas rakto vientisumo protokolas, patobulintas šifravimo protokolas.</li> <li>Automatinis: naudojamas AES ar TKIP.</li> <li>Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.</li> </ul>
	WEP stengiasi suteikti apsaugą užšifruodama duomenis radio bangomis, kad duomenys būtų apsaugoti perdavimo metu. Šis apsaugos metodas yra dažniausias bevieliuose tinkluose.
Prieigos kortelės HW	Tinklo prieigos kortelės, prie kurios jungiamas HP all-in-one, techninės įrangos adresas:
adresas	<ul> <li><mac adresas="">: unikalus MAC (media access control) prieigos kortelės techninės įrangos adresas.</mac></li> <li>Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.</li> </ul>

## **Įvairūs**

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomas duomenų perdavimas ir gavėjo informacija, kuri rodoma tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas		
Bendras perduotų paketų skaičius	Bendras be klaidų HP all-in-one perduotų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo įjungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP all-in-one išjungiamas. Kai pranešimas perduodamas per paketų keitimo tinklą, ji padalinama į paketus. Kiekviename pakete yra gavėjo adresas kartu su duomenimis.		
Bendras gautų paketų skaičius	Bendras be klaidų HP all-in-one gautų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo ijungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP all-in-one išjungiamas.		

# **b** Terminų žodinėlis

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikos

informacijos keitimosi standartinis kodas). Kompiuterių naudojamas skaičių standartas, skirtas didžiųjų ir mažųjų lotyniškų raidžių, skaičių,

skyrybos ženklų ir pan. vaizdavimui.

autoIP Įdiegimo programinės įrangos funkcija, kuri nustato tinklo įrenginių

konfigūracijos parametrus.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinaminis pagrindinio kompiuterio

konfigūracijos protokolas). Tinklo serveris, kuris pateikia tinklo įrenginių

konfigūracijos parametrus. Mažuose tinkluose juo galėtų būti

maršrutizatorius.

DNS Domain Name Service (Domeno vardo paslauga). Kai naudojatės

voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešimą, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą i IP adresa. Irenginiai naudoja

IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.

DNS-SD Žr. DNS. SD reiškia Service Discovery (Paslaugų radimas). Ši protokolo

dalis, kurią išvystė Apple, leidžia atomatiškai IP tinkluose rasti

kompiuterius, įrenginius ir paslaugas.

DSL Digital Subscriber Line (Skaitmeninė abonentinė linija). Spartus

prisijungimas prie interneto.

Ethernet Pati dažniausia vietinio tinklo technologija, kuri kompiuterius sujungia

variniais kabeliais.

Etherneto kabelis Kabelis naudojamas tinklo elementų jungimui į laidinį tinklą. CAT-5

Ethernet kabelis dar žinomas kaip tiesioginis kabelis. Jei naudojamas

Ethernet kabelis, tinklo elementai turi būti prijungti prie maršrutizatoriaus. Ethernet kabelis naudoja RJ-45 jungti.

EWS Embedded Web Server (Jdétasis tinklo serveris). Priemoné, panaši į

naršyklę, kuri leidžia lengvai valdyti HP all-in-one. Jūs galite peržvelgti būklę, sukonfigūruoti HP all-in-one tinklo parametrus ar pasiekti HP all-in-one funkcijas. Daugiau informacijos ieškokite Naudokiti integruotą

tinklo serverj.

HEX Šešioliktainis. Šešioliktainė skaičiavimo sistema, kuri naudoja 0–9

skaitmenis ir A-F raides.

šakotuvas Rečiau naudojamas moderniuose namų tinkluose, šakotuvas priima

signalą iš kiekvieno kompiuterio ir persiunčia jį visiems kitiems kompiuteriems, prijungtiems prie šakotuvo. Šakotuvai yra pasyvūs; kiti tinklo įrenginiai prijungiami prie šakotuvo, kad galėtų susisiekti vieni su

kitais. Šakotuvas tinklo nevaldo.

IP adresas Skaičius, kuris vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP adresai

dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP

adresa, tačiau to daryti nerekomenduojame.

(tęsinys)

Infrastruktūra Infrastruktūros tinklas tinklo elementų sujungimui naudoja

maršrutizatorių, jungiklį ar prieigos tašką.

MAC adresas Media Access Control (MAC) (Laikmenos prieigos kontrolés) adresas,

kruis vienareikšmiškai apibūdina HP all-in-one. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos įrenginiai negali turėti to paties MAC

adreso.

NIC Network Interface Card (Tinklo sąsajos plokštė). Kompiuterio plokštė,

kuri teikia Ethernet ryšį, kad galėtumėte kompiuterį prijungti prie tinklo.

RJ-45 jungtis Jungtys Ethernet kabelio galuose. Nors standartės Ethernet kabelių

jungtys (RJ–45 jungtys) yra labai panašios į standartines telefono kabelių jungtis, jų sukeisti negalima. RJ–45 jungtis yra platesnė ir tankesnė be to gale turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6

kontaktų.

SSID Service Set Identifier (Paslaugy rinkinio identifikatorius). Tai unikalus

identifikatorius (iki 32 simbolių), kuris skiria vieną belaidį vietinį tinklą (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo,

prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas.

maršrutizatorius Maršrutizatorius yra tiltas tarp dviejų ar daugiau tinklų. Maršrutizatorius

gali tinklą prijungti prie interneto, sujungti du tinklus ir juos abu prijungtr prie interneto, padėti apsaugoti tinklus naudodamas ugniasienes ir priskirdamas dinaminius adresus. Maršrutizatorius gali veikti kaip tinklo

sąsajos plokštė, tuo tarpu jungiklis negali.

jungiklis Jungiklis leidžia keliems vartotojams siysti informaciją tinkle tuo pačiu

metu, nelėtinant vienam kito. Jungiklis leidžia skirtingiems tinklo mazgams (tinklo jungimo taškui, paprastai kompiuteriui) tarpusavyje

tiesiogiai susisiekti.

# Rodyklė

administratoriaus slaptažodis (bendrieji tinklo nustatymai) 22 aktyvus ryšio tipas (bendrieji tinklo nustatymai) 21 atminties kortelės apsauga 15 atstatyti tinklo numatytąsias reikšmes 13 autentiškumo tipas (belaidžio tinklo nustatymai) 24  B belaidė būsena (belaidžio tinklo nustatymai) 23 bendras gautų paketų skaičius 25 bendras perduotų paketų skaičius 25 bendraiji tinklo nustatymai 21 bendrus kompiuterius 4 būsena (bendrieji tinklo nustatymai) 24	H HP Instant Share (Spartusis keitimasis) Ethernet ryšys 5 HP Instant Share (Sparčiojo keitimosi) pagalba 5  I infrastruktūros tinklas 5 Instant Share (Spartusis keitimasis), HP Ethernet ryšys 5 Integruotas tinklo serveris (EWS) naudojimas 15 slaptažodžio nustatymai 22 Internetas DSL ar kabelis su maršrutizatoriaus tinklų sąsajos procesoriumi 5 internetas plačiajuostis 10	M MAC (Media Access Control) adresas 21 Macintosh programinės įrangos įdiegimas 12 maršrutizatorius 5 10 mDNS paslaugos pavadinimas (bendrieji tinklo nustatymai) 22 mikroprogramos verija (bendrieji tinklo nustatymai) 21  N numatytasis šliuzas (bendrieji tinklo nustatymai) 22 numatytieji, atstatoma 13 nustatymai, atstatomos numatytosios reikšmės 13 nustatyti ryšio greitį 14  P pagrindinio kompiuterio
nustatymai) 21  C CAT-5 Ethernet kabelis 9  D D DNS serveris (bendrieji tinklo nustatymai) 22	plačiajuostis 10 IP adresas (bendrieji tinklo nustatymai) 21 nustatymai 14 įdiegiama programinė įranga Macintosh 12 Windows 11	pavadinimas (bendrieji tinklo nustatymai) 21 papildomas nustatymas 14 papildomus kompiuterius 4 plačiajuostis internetas 10 potinklio dvejetainė reikšmė (bendrieji tinklo nustatymai) 22 Prieiga prie interneto
E Ethernet ryšio tipai 5 Ethernet ryšys bevielis 7 nustatymas 9 prieiga prie interneto 5 EWS naudojimas 15 slaptažodžio nustatymai 22	K kanalas (kelaidžio tinklo nustatymai) 23 kelis kompiuterius 4 kompiuterio tinklo sąsajos procesorius 5 komunikacijos režimas (belaidžio tinklo nustatymai) 23 konfigūracijos puslapis 13, 21 konfigūracijos šaltinis (bendrieji	modemas 6 prieigos kortelės HW adresas (belaidžio tinklo nustatymai) 25 prisijungti naudojant Ethernet kabelį 9 programinės įrangos įdiegimas Macintosh 12 Windows 11  R rasto spausdintuvo ekranas,
G gamykliniai nustatymai 13	tinklo nustatymai) 22  L laidinis ryšys nustatymas 9	Windows 11 rekomenduojami tinklai 5 RJ-45 jungtis 9, 27 28 rodyti suvestinę 13 ryšio greitis 14

trikčių diagnostika 17

ryšio konfigūracija (bendrieji W tinklo nustatymai) 23 Windows programinės įrangos ryšio tipo ekranas, Windows 11 idiegimas 11 signalo intensyvumas šifravimas (belaidžio tinklo nustatymai) 23 nustatymai 24 slaptažodis, integruotas tinklo šliuzas serveris 22 numatytas nustatymas 22 Spartusis keitimasis, HP 5 SSID (belaidžio tinklo nustatymai) 23 techninės įrangos adresas (bendrieji tinklo nustatymai) 21 tinklo atnaujinimas 3 tinklo konfigūracijos puslapis 13 tinklo pavadinimas (belaidžio tinklo nustatymai) 23 tinklo sąsajos procesorius kompiuteris 5 tinklo trikčių diagnostika. žr. trikčių diagnostika tinkly sąsajos procesorius maršrutizatorius 5 trikčių diagnostika kabelinio modemo naudojimas be vartiklio (kai ryšys laidinis) 19 laidinio tinklo sąranka 17 nepavyksta ištirti įrenginio (kai ryšys laidinis) 17 Nėra TCP/IP (kai ryšys laidinis) 18 Printer not Found (spausdintuvas nerastas) (kai ryšys laidinis) 18 tinklas 17 URL (bendrieji tinklo nustatymai) 21 USB pakeiskite į tinklą 3 USB perjunkite j tinkla 3 valdymo skydas 13

HP all-in-oneTīkla rokasgrāmata

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šeit ietverto informāciju iespējams grozīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reproducēšana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.

Ražojums ietver Adobe PDF tehnoloģiju, kas satur saskaņā ar ASV patentu 4,558,302 licencētu LZW.



Adobe un

Acrobat logo ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai arī Adobe Systems Incorporated preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Portions Copyright © 1989-2003 Palomar Software Inc. HP Officejet 5500 Series ietver Palomar Software, Inc. (www.palomar.com) licencētu printera draivera tehnoloģiju

Autortiesības © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple logotips, Mac, Mac logotips, Macintosh un Mac OS ir Apple Computer, Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Publikācijas numurs: Q3450-90294 Pirmais izdevums: 2004. gada jūlijs Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel Corporation preču zīmes.

#### brīdinājums

Vienīgās HP ražojumu un pakalpojumu garantijas ir skaidri un nepārprotami noteiktas garantijas deklarācijās, ko pievieno šādiem ražojumiem un pakalpojumiem. Nekas šajā dokumentā nav skaidrojams kā papildu garantijas nosacījums. HP neuzņemas atbildību par tekstā iespējamām tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem.

Hewlett-Packard Company nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla pasniegšanu, izpildi vai lietojumu.

**Piezīme:** reglamentējošā informācija ir atrodama šīs rokasgrāmatas tehniskās informācijas nodaļā.



Daudzviet sekojošo datu vienumu kopēšana ir nelikumīga. Ja rodas šaubas, vispirms sazinieties ar juristu.

- Valsts dokumenti vai citi dokumenti:
  - pases
  - imigrācijas dokumenti
  - atsevišķi dienesta dokumenti
  - identifikācijas piespraudes, kartes vai zīmotnes
- valsts zīmogmarkas: pastmarkas
   pārtikas taloni
- valdības iestādēs izmantoti čeki vai maksāšanas uzdevumi
- papīrnauda, ceļojumu čeki vai naudas rīkojumi
- noguldījumu dokumenti
- ar autortiesībām aizsargāti darbi

#### informācija par drošību



Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriska trieciena risku, izstrādājumu nav atļauts turēt lietū vai mitrumā.

Lai mazinātu savainojumu risku ugunsgrēka vai elektriska trieciena rezultātā, izmantojot šo izstrādājumu, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.



Brīdinājums Pastāv trieciena risks

- Izlasiet ar izpratni visus norādījumus izstrādājuma uzstādīšanas plakātā.
- 2 Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

- 3 levērojiet visus uz izstrādājuma atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.
- 4 Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- 5 Neuzstādiet un neizmantojiet šo izstrādājumu ūdens tuvumā vai tad, kad pats esat slapjš.
- 6 Ierīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.
- 7 Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz kabeļa vai paklupt uz tā un kur kabelis netiks sabojāts.
- 8 Ja ierīce nedarbojas normāli, izskatiet traucējummeklēšanas palīdzību ekrānā.
- 9 lerīcē nav nevienas daļas, ko var apkalpot pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
- Lietojiet ierīci labi ventilētās telpās.

# **Saturs**

1	Darba sākums	3
	Izvēlēties tīkla veidu	3
	Tīkla pārvaldības rīku izmantošana	3
	Pārslēgšanās no USB pieslēguma uz tīkla pieslēgumu	3
	Papildu datoru pieslēgšana	
	HP atbalsta sanemšana	
2	leteicamā Ethernet tīkla izvēle	5
	Ethernet pieslēgums vadu tīklam ar pieeju Internetam, izmantojot DSL vai kabeli	5
	Ethernet pieslēgums vadu tīklam ar pieeju Internetam caur modemu	6
	Ethernet pieslēgums vadu tīklam bez Interneta	
	Ethernet pieslēgums bezvadu tīklam	
3	Pieslēgšana ar Ethernet kabeli	
	Kas ir nepieciešams	
	Jūsu HP all-in-one pievienošana	
4	Programmatūras instalēšana	
	Windows lietotājiem	11
	Macintosh lietotājiem	12
5	Tīkla pārvaldība	13
	HP all-in-one vadības paneļa izmantošana	13
	Embedded Web Server (iebūvētā tīmekļa servera) izmantošana	15
6	Tīkla traucējummeklēšana	17
	Vadu tīkla iestatīšanas traucējummeklēšana	17
a	Konfigurācijas lapas paskaidrojumi	21
	Galvenie tīkla iestatījumi	21
	Bezvadu tīkla iestatījumi	23
	Dažādi	25
b	Glosārijs	27
Alf	abētiskais rādītāis	29

## 1 Darba sākums

Šī rokasgrāmata papildina izdotajā Uzstādīšanas rokasgrāmatā un Lietotāja rokasgrāmatā esošo informāciju; abas rokasgrāmatas tiek piegādātas kopā ar HP all-in-one. Tā apraksta, kā iestatīt jūsu HP all-in-one tīklā, ieskaitot iekārtas pieslēgšanu un konfigurēšanu, kā arī programmatūras instalēšanu. Šī rokasgrāmata sniedz arī ieteicamo tīklu piemērus, tīkla pārvaldības informāciju un traucējummeklēšanas padomus.

Jūsu HP all-in-one pieslēgšana tīklam ļauj izmantot HP all-in-one un visas tā iespējas no jebkura tīkla datora. Ja jūs tomēr nevēlaties pieslēgties tīklam, bet dodat priekšroku tiešam USB pieslēgumam, iepazīstieties ar informāciju Uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Izmantojiet šo nodaļu, lai iegūtu informāciju par šādām tēmām:

- Izvēlēties tīkla veidu
- Tīkla pārvaldības rīku izmantošana
- Pārslēgšanās no USB pieslēguma uz tīkla pieslēgumu
- Papildu datoru pieslēgšana
- HP atbalsta sanemšana

Piezīme Lai iepazītos ar definīcijām un terminiem, skatiet Glosārijs.

## Izvēlēties tīkla veidu

Eksistē vairāki veidi, kā iestatīt Ethernet tīkla vidi HP all-in-one. Kā to izdarīt, skatiet leteicamā Ethernet tīkla izvēle.

## Tīkla pārvaldības rīku izmantošana

Informāciju par HP all-in-one pārvaldības rīku lietojumu skatiet Tīkla pārvaldība.

## Pārslēgšanās no USB pieslēguma uz tīkla pieslēgumu

Ja jūs vispirms instalējat HP all-in-one ar USB pieslēgumu, jūs vēlāk varat pārslēgties uz tīkla pieslēgumu.

## Lai pārslēgtu USB pieslēgumu uz tīkla pieslēgumu

- 1 Atvienojiet USB pieslēgumu no HP all-in-one aizmugures.
- 2 Pievienojiet HP all-in-one, kā tas ir aprakstīts nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.
- 3 Instalējiet programmatūru, kā tas ir aprakstīts nodaļā Programmatūras instalēšana.

- 4 Kad instalācija ir pabeigta, aktivizējiet datorā printera ikonas:
  - Windows XP lietotājiem: Atvērt Printers and Faxes mapi.
  - Windows 9.x un Windows 2000 lietotājiem: Atvērt Printers mapi.
  - Macintosh OS X lietotājiem: Atvērt Printer Setup Utility sarakstā Utilities.
- 5 Pārbaudiet, vai tur ir jūsu HP all-in-one USB printera ikona. Ja tā tur vēl ir, izdzēsiet to.

## Papildu datoru pieslēgšana

Ja HP all-in-one ir pieslēgts vienam no ieteiktajiem tīkliem, jūs varat lietot HP All-in-One kopā ar citiem šī tīkla datoriem. Katrā papildu datorā ir nepieciešams instalēt HP all-in-one programmatūru, kā tas ir aprakstīts nodaļā Programmatūras instalēšana. Instalēšanas laikā programmatūra atradīs pastāvošā tīkla SSDI (tīkla vārdu). Kolīdz HP all-in-one ir instalēts tīklā, nav nepieciešams to pārkonfigurēt, ja tiek pievienoti papildu datori.

## HP atbalsta saņemšana

Informāciju par HP klienta atbalsta saņemšanu skatiet izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta ar HP all-in-one.

## 2 leteicamā Ethernet tīkla izvēle

Izmantojiet šo nodaļu, lai noskaidrotu, kāda veida Ethernet tīkls jums jau ir vai kādu jūs vēlaties izveidot. Jebkurš no šeit aplūkotajiem tīkliem tīkla elementu saslēgšanā izmanto tādu ierīci kā Ethernet maršrutētājs. Šādā veidā saslēgtu tīklu sauc par **infrastruktūras** tīklu. Ethernet tīkls nodrošina augstu veiktspēju, uzticamību un tīkla drošību.

Ethernet tīkli var būt un var nebūt pieslēgti Internetam. Ja jūs ievietojat HP all-in-one Ethernet tīklā, kas pieslēgts internetam, ieteicams izmantot vārteju, lai HP all-in-one IP adrese tiktu piešķirta dinamiski, izmantojot dinamisko resursdatora konfigurēšanas protokolu (DHCP). Kā vārteju var izmantot vai nu maršrutētāju, vai datoru ar Windows sistēmu, kurā darbojas Interneta pieslēguma sadalītājs (ICS).


Piezīme Definīcijas un terminus, kas šeit netiek skaidroti, skatiet Glosārijs.

Jūsu HP all-in-one atbalstam mēs iesakām turpmāk aplūkotās LAN (lokālo tīklu) konfigurācijas.

# Ethernet pieslēgums vadu tīklam ar pieeju Internetam, izmantojot DSL vai kabeli

Ja jūsu tīkla Interneta pieeju nodrošina DSL vai kabelis, par Interneta vārteju jūs varat izmantot vai nu datoru, vai maršrutētāju. Izmantojot DSL vai kabeli, jūs varat piekļūt visām HP all-in-one funkcijām, ieskaitot attēlu koplietošanu Internetā ar HP Instant Share.


## Vārteja ar maršrutētāju

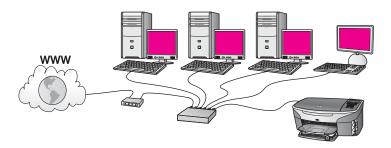

Šajā piemērā maršrutētājs pārvalda tīkla savienojumus, un DSL vai kabeļa modems nodrošina pieeju Internetam. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet savu HP all-in-one maršrutētājam ar Ethernet kabeli.

Izmantojot šo konfigurāciju, jūs varat piekļūt visām HP all-in-one funkcijām, ieskaitot attēlu koplietošanu Internetā ar . Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.

#### Datora vārteja

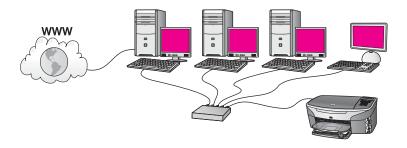


Šajā piemērā tīkla iekārtas ir pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam. Viens tīkla dators darbojas kā vārteja starp tīklu un Internetu. Vārtejas dators izmanto Windows Interneta pieslēguma sadalītāju (ICS) vai līdzīgu programmatūru, lai pārvaldītu tīkla pieslēgumus un nodrošinātu Interneta pieeju citām iekārtām.

Piezīme Ja dators, kas darbojas kā vārteja, tiek izslēgts, citi datori zaudē pieeju Internetam. HP all-in-one nespēs atbalstīt ar Intenetu saistītās funkcijas.

Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP all-in-one komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.

# Ethernet pieslēgums vadu tīklam ar pieeju Internetam caur modemu

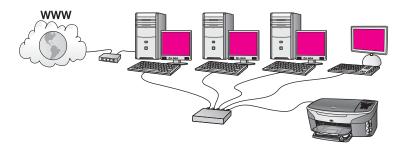

Šajā piemērā tīkla iekārtas tiek pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam, un modems (šajā piemērā pievienots datoram pa kreisi) nodrošina Interneta pieeju. Modems tiek pieslēgts datoram ar telefona vadu un kontaktu. Tikai vienam datoram ir pieeja Internetam. Ne HP all-in-one, ne kādam citam tīkla datoram pieejas Internetam nav. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP all-in-one komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.

Piezīme Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespējas, ir vajadzīga platjoslas Interneta pieeja, piemēram, kabelis vai DSL. Plašāku informāciju par HP Instant Share skatiet izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta ar HP all-in-one.

## Ethernet pieslēgums vadu tīklam bez Interneta



Šajā piemērā tīkla iekārtas tiek pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam, un Interneta pieslēguma nav. Iekārtas izmanto AutoIP, kas nozīmē to, ka IP adreses tiek konfigurētas automātiski. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP all-in-one komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.

Piezīme Lai izmantotu HP all-in-one HP Instant Share iespējas, ir vajadzīga platjoslas Interneta pieeja, piemēram, kabelis vai DSL. Plašāku informāciju par HP Instant Share skatiet izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta ar HP all-in-one.

## Ethernet pieslēgums bezvadu tīklam



Jūsu pieejas punkts iekārtu ar vadiem pievieno bezvadu tīklam. Šajā modelī jūsu dators tiek konfigurēts darbam bezvadu tīklā, izmantojot bezvadu tīkla adapteri, un tas pārraida un saņem datus caur pieejas punktu. HP all-in-one tiek konfigurēts darbam vadu tīklā un tiek pievienots pieejas punktam ar Ethernet kabeli. DSL vai kabeļa modems var nodrošināt Interneta pieeju. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā Pieslēgšana ar Ethernet kabeli.

Piezīme Šajā konfigurācijā mēs iesakām maršrutēt Interneta savienojumus tieši caur pieejas punktu, izmantojot Ethernet kabeli.

## 3 Pieslēgšana ar Ethernet kabeli

Izmantojiet šo nodaļu, lai pieslēgtu HP all-in-one maršrutētājam, komutatoram vai pieejas punktam, izmantojot Ethernet kabeli.




Idejas, kā uzstādīt vadu tīklu, ir izklāstītas nodaļā leteicamā Ethernet tīkla izvēle.

Piezīme Definicijas un terminus, kas šeit netiek skaidroti, skatiet Glosārijs.

Lai pieslēgtu HP all-in-one savam datoram, vispirms iepazīstieties ar nākamo sadaļu, kurā ir pastāstīts, kas būs nepieciešams. Kad HP all-in-one pieslēgšana tiks paveikta, būs nepieciešams instalēt programmatūru, kā aprakstīts nodaļā Programmatūras instalēšana.

## Kas ir nepieciešams

- Ethernet tīkls darba kārtībā ar Ethernet maršrutētāju, komutatoru vai bezvadu pieejas punktu ar Ethernet portiem.
- CAT-5 Ethernet kabelis. Ja piegādātais Ethernet kabelis nav pietiekami garš jūsu tīkla konfigurācijai, iespējams, būs jānopērk garāks kabelis.

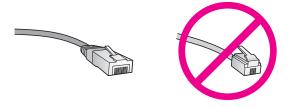

Kaut arī standarta Ethernet kabeļi izskatās līdzīgi standarta telefona kabeļiem, tie nav savstarpēji aizvietojami. Tajos ir atšķirīgs vadu skaits, un tiem ir dažādi savienotāji. Ethernet kabeļa savienotājs (saukts arī RJ-45 savienotājs) ir platāks un biezāks, un tam galā vienmēr ir 8 kontakti. Telefona savienotājam ir no 2 līdz 6 kontaktiem.

 Galda dators vai klēpjdators ar vadu vai bezvadu pieslēgumu maršrutētājam vai pieejas punktam


- Piezīme HP all-in-one atbalsta gan 10 Mbps, gan 100 Mbps Ethernet tīklus. Ja gatavojaties iegādāties tīkla interfeisa karti (NIC) vai tā ir jau nopirkta, tai jābūt tādai, kas darbotos pie abiem ātrumiem.
- Platjoslas Interneta pieeja, piemēram, kabelis vai DSL (tikai tad, ja vēlaties pieslēgties HP Instant Share tieši no iekārtas). Plašāku informāciju par HP Instant Share var atrast izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta kopā ar HP all-in-one.

## Jūsu HP all-in-one pievienošana


1 Nonemiet dzelteno spraudni no HP all-in-one aizmugures.



2 Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam HP all-in-one aizmugurē.

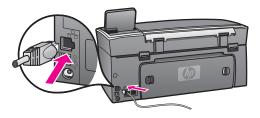

3 Pievienojiet Ethernet kabeļa otru galu Ethernet maršrutētāja, komutatora, vai bezvadu pieejas punkta brīvajam portam.

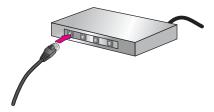

4 Kad HP all-in-one ir pieslēgts tīklam, instalējiet programmatūru savā datorā. Skatiet Programmatūras instalēšana.

## 4 Programmatūras instalēšana

Izmantojiet šo nodaļu, lai instalētu HP all-in-one programmatūru Windows vai Macintosh datoros. Pirms sākt programmatūras instalēšanu, pārliecinieties, vai HP all-in-one ir pievienots ar vienu no iepriekš aprakstītajām metodēm.

Piezīme Ja jūsu dators ir nokonfigurēts, lai pieslēgtos vairākām tīkla iekārtām, pārliecinieties, vai tas patiešām ir pieslēgts šīm iekārtām, pirms uzsākat programmatūras instalēšanu. Pretējā gadījumā HP all-in-one programmatūra var paņemt kādu no rezervētiem iekārtu burtiem, un jūs nevarēsiet pieslēgties šai tīkla iekārtai no sava datora.

Skatiet zemāk instrukcijas attiecībā uz Windows un Macintosh datoriem.

## Windows lietotājiem

Šīs instrukcijas attiecas tikai uz Windows datoriem.

Piezīme Instalēšana var ilgt no 20 līdz 45 minūtēm atkarībā no operētājsistēmas, pieejamās atmiņas un datora procesora ātruma.

## Lai instalētu HP all-in-one programmatūru

- Jāpārtrauc visu lietojumprogrammu darbs, ieskaitot iekšējo XP ugunsmūri un citus ugunsmūrus vai vīrusu detektorus.
- 2 Datora CD-ROM dzinī jāieliek kompaktdisks, kas tiek piegādāts ar HP all-in-one. Parādās Welcome ekrāns.
  - **Piezīme Tikai Windows XP:** ja starta ekrāns neparādās, izpildiet dubuktklikšķi uz **My Computer**, vēl dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas un tad dubultklikšķi uz **setup.exe**.
- 3 Noklikšķiniet **Next** instalēšanas ekrānā, lai pārbaudītu un sagatavotu sistēmu un lai instalētu draiverus, spraudņus un programmatūru.
  - Pēc vairākiem ekrāniem parādās ekrāns Connection Type.
- 4 Ekrānā Connection Type izvēlieties Through the network un noklikšķiniet Next. Parādās ekrāns Searching (meklēšana), jo iestatīšanas programma meklē tīklā jūsu HP all-in-one.
- 5 Printer Found (printeris atrasts) ekrānā pārbaudiet, vai printera apraksts ir pareizs.
  - Ja tīklā atrod vairāk par vienu printeri, parādās ekrāns **Printers Found** (printeri atrasti). Izvēlieties iekārtu, kuru gribat pieslēgt.
  - Lai apskatītos iekārtu iestatījumus attiecībā uz HP all-in-one:
  - a dodieties pie iekārtas vadības panela.
  - b Izvēlieties View Network Settings izvēlnē Network Menu un tad izvēlieties Display Summary.
- Ja iekārtas apraksts ir pareizs, izvēlieties Yes, install this printer (jā, instalēt šo printeri).
- 7 Kad tiek pieprasīts, pārstartējiet savu datoru, lai pabeigtu instalēšanas procesu.

- Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, jūsu HP all-in-one ir gatavs darbam.
- 8 Lai pārbaudītu tīkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukājiet testa lappusi ar HP all-in-one. Plašāku informāciju var atrast izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta ar HP all-in-one.

## Macintosh lietotājiem

Šīs instrukcijas attiecas tikai uz Macintosh datoriem.

Piezīme Instalēšana var ilgt no 20 līdz 45 minūtēm atkarībā no operētājsistēmas, pieejamās atmiņas un datora procesora ātruma.

## Lai instalētu HP all-in-one programmatūru

- Pārtrauciet visu lietojumprogrammu darbu datorā.
- 2 Datora CD-ROM dzinī jāieliek Macintosh kompaktdisks, kas tiek piegādāts ar HP all-in-one.
- 3 Izpildiet dubultklkšķi uz HP all-in-one installer ikonas.



### Macintosh instalēšanas ikona

- 4 Ekrānā Authentication ievadiet administratora pielaides frāzi, kas tiek izmantota, lai piekļūtu jūsu datoram vai tīklam.
  Instalēšanas programmatūra meklē HP all-in-one iekārtas un tad uzskaita tās.
- 5 Kad parādās Select Device, izvēlieties HP all-in-one.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai veiktu visus instalācijas soļus, ieskaitot Setup Assistant.
  - Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, jūsu HP all-in-one ir gatavs darbam.
- 7 Lai pārbaudītu tīkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukājiet testa lappusi ar HP all-in-one. Plašāku informāciju var atrast izdotajā Lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu.

## 5 Tīkla pārvaldība

Šī nodaļa apraksta, kā izmantot iekārtas vadības paneļa iespējas un serveri Embedded Web Server. Šīs iespējas ļauj jums apskatīt un rediģēt tīkla iestatījumus un pastiprināt tīkla drošību.

## HP all-in-one vadības paneļa izmantošana

HP all-in-one vadības panelis nodrošina iespēju veikt dažādus tīkla pārvaldības uzdevumus, ieskaitot tīkla iestatījumu apskati, noklusēto vērtību atjaunošanu un tīkla iestatījumu maiņu.

## Tīkla iestatījumu apskate

Jūs varat parādīt tīkla iestatījumu kopsavilkumu iekārtas vadības panelī. Jūs varat arī izdrukāt detalizētāku konfigurācijas lapu.

## Tīkla kopsavilkuma parādīšana

Izvēlieties, vai parādīt tīkla kopsavilkumu vai izdrukāt detalizētu pārskatu.

## Parādīt tīkla kopsavilkumu

- 1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- 2 Nospiediet 8, pēc tam 1. Tiks atvērta izvēlne Network Menu, kurā pēc tam izvēlieties View Network Settings.
- 3 Nospiediet 2.

Tiks parādīts tīkla iestatījumu kopsavilkums.

## Izdrukāt un apskatīt tīkla konfigurācijas lapu

Network Configuration Page (tīkla konfigurācijas lapa) parāda visus svarīgos tīkla iestatījumus, tādus kā IP adrese, saites ātrums, DNS un DNS-SD.

## Tīkla konfigurācijas lapas izdruka

- Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- Nospiediet 8, pēc tam 1.
  Tiks atvērta izvēlne Network Menu, kurā pēc tam izvēlieties View Network Settings.
- 3 Nospiediet 1.

Tiks izdrukāta tīkla konfigurācijas lapa.

Konfigurācijas lapas informācijas skaidrojumu skatiet Konfigurācijas lapas paskaidrojumi.

## Noklusēto tīkla vērtību atjaunošana

Ja ir nepieciešams, jūs varat atjaunot HP all-in-one ražotāja noteiktos tīkla iestatījumus.

Piezīme Tas dzēsīs visu ievadīto bezvadu iestatījumu informāciju. Lai atjaunotu šo informāciju, jums būs nepieciešams izmantot Wireless Setup Wizard (bezvadu iestatīšanas vednis) vēlreiz.

### Atjaunot ražotāja uzstādītās vērtības

- 1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- Nospiediet 8, pēc tam 2.
  Tiks atvērta izvēlne Network menu, kurā pēc tam izvēlieties Restore Network Defaults.
- 3 Nospiediet1, lai apstiprinātu.

## Uzlabotie tīkla iestatījumi

Iespēja Advanced Setup ļauj jums mainīt saites ātrumu, IP iestatījumus un atmiņas kartes drošību.

Piezīme Tikai tad, ja jūs esat kvalificēts lietotājs, jūs varat mainīt šos iestatījumus.

#### Saites ātruma iestatīšana

Jūs varat mainīt ātrumu, ar kādu dati tiek pārraidīti tīklā. Noklusētais iestatījums ir Automatic.

### lestatīt saites ātrumu

- Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- 2 Nospiediet 8, pēc tam 3.
  Tiek atvērta Network menu, kurā pēc tam izvēlieties Advanced Setup.
- 3 Nospiediet 1, lai izvēlētos Change Link Speed (mainīt saites ātrumu).
- 4 Nospiediet ciparu blakus saites ātrumam:
  - 1. Automātisks
  - 2. 10-pilns
  - 3. 10-puse
  - 4. 100-pilns
  - 5. 100-puse

## Izmainīt IP iestatījumus

Noklusētais IP iestatījums ir **Automatic**. Tomēr, ja ir nepieciešamība, jūs varat manuāli izmainīt IP adresi, apakštīkla masku vai noklusēto vārteju. Lai redzētu sava HP all-in-one IP adresi un apakštīkla masku, izdrukājiet HP all-in-one tīkla konfigurācijas lapu (skatiet Izdrukāt un apskatīt tīkla konfigurācijas lapu). Konfigurācijas lapas informācijas izskaidrojumu, ieskaitot IP adresi un apakštīkla masku, skatiet Konfigurācijas lapas paskaidrojumi.

## Izmainīt IP iestatījumus

- Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- Nospiediet 8, pēc tam 3.
  Tiks atvērta Network menu, kurā pēc tam izvēlieties Advanced Setup.
- 3 Nospiediet 2, lai izvēlētos IP Settings.

- 4 Nospiediet ciparu blakus IP iestatījumam:
  - 1. IP adrese
  - 2. Apakštīkla maska
  - 3. Noklusētā vārteja
- 5 levadiet izmaiņas un, kad tas ir izdarīts, nospiediet OK.

## Izmainīt atmiņas kartes drošību

Memory Card Security iespēja izvēlnē Advanced Setup ļauj iestatīt HP all-in-one tā, lai tas nepieļautu atmiņas kartes datu koplietošanu ar **bezvadu** tīkla datoriem. Tomēr mēs neiesakām šo drošības metodi attiecībā uz atmiņas kartei, jo rezultātā jūs nevarēsiet izmantot atmiņas karti no datora. Tāpat šī iespēja nedarbojas Ethernet tīklā. Visi Ethernet tīkla datori var izmantot HP all-in-one atmiņas karti, ja tas ir pieslēgts tīklam.

# Embedded Web Server (iebūvētā tīmekļa servera) izmantošana

Vislabāk galvenos HP all-in-one tīkla iestatījumus ir pārvaldīt ar vadības paneli. Tomēr uzlabotiem iestatījumiem var izmantot serveri Embedded Web Server (EWS). Kad jūs atverat tīmekļa pārlūkprogrammu, jūs varat pārbaudīt iekārtas stāvokli, konfigurēt HP all-in-one tīkla parametrus vai piekļūt HP all-in-one iespējām. Lai iegūtu papildinformāciju par šīm un citām EWS iespējām, izmantojiet servera Embedded Web Server ekrāna palīdzību. Lai piekļūtu servera Embedded Web Server palīdzībai, atveriet serveri Embedded Web Server, kā aprakstīts turpinājumā, tad uzklikšķiniet uz saites **Help** zem **Other Links** servera Embedded Web Server tabulatorā **Home**.

## Piekluve serverim Embedded Web Server

## Lai piekļūtu serverim Embedded Web Server

- 1 Nospiediet Setup pogu HP all-in-one vadības panelī.
- Nospiediet 8, pēc tam 1 un vēreiz 1. Tiks izdrukāta HP all-in-one konfigurācijas lapa, ieskaitot IP adresi. Šo adresi jūs izmantosiet nākamajā solī.
- Jūsu pārlūkprogrammas Address lodziņā ievadiet HP all-in-one IP adresi, kas tika izdrukāta konfigurācijas lapā. Piemēram, http://195.168.0.5.Parādīsies servera Embedded Web Server Home lapa ar HP all-in-one iekārtas informāciju.
  - Piezīme Ja jūsu pārlūkprogramma izmanto starpniekserveri, var izrādīties nepieciešams to atslēgt, lai varētu pieslēgties serverim Embedded Web Server.
- 4 Ja ir nepieciešams mainīt Embedded Web Server valodu, rīkojieties šādi:
  - a noklikšķiniet **Settings** tabulatoru.
  - b Noklikšķiniet Select Language navigācijas izvēlnē Settings.
  - c Sarakstā **Select Language** noklikšķiniet uz attiecīgās valodas.
  - d Noklikšķiniet Apply.

Noklikšķiniet Home tabulatoru, lai piekļūtu iekārtas un tīkla informācijai, vai noklikšķiniet Networking tabulatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par tīklu vai lai modificētu tīkla informāciju.



Uzmanību Bezvadu tīkla drukas servera iestatījumi ir jāmaina ļoti uzmanīgi, jo var pazaudēt tīkla pieslēgumu. Ja tīkla pieslēgums ir pazudis, iespējams, būs nepieciešams izmantot jaunus iestatījumus, lai atjaunotu pieslēgumu. Ja drukas serveris pazaudē tīkla pieslēgumu, iespējams, būs jāatjauno tā ražotāja iestatītās noklusētās parametru vērtības un jāpārinstalē programmatūra.

Piezīme Neatceliet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) savā datorā. Tas ir nepieciešams, lai sazinātos ar serveri Embedded Web Server.

## 6 Tīkla traucējummeklēšana

Šī nodaļa satur informāciju par HP all-in-one traucējummeklēšanu tīklā. Tiek sniegta speciāla informācija par instalēšanu un konfigurēšanu.

## Vadu tīkla iestatīšanas traucējummeklēšana

Izmantojiet šo sadaļu, lai atrisinātu vadu tīkla iestatīšanas problēmas.

#### Dators nevar atrast HP all-in-one

#### **lemests**

Kabeli ir nepareizi savienoti.

## Risinājums

Pārbaudiet šādu kabeļu savienojumu pareizību:

- strāvas vadus uz HP all-in-one un uz maršrutētāju
- kabeļus starp maršrutētāju un datoru
- kabeļus uz modemu un no modema vai HP all-in-one Interneta savienojuma kabeļus (ja tādi ir)

#### **lemests**

Jūsu lokāla tīkla (LAN) karte (NIC) ir nepareizi iestatīta.

#### Risinājums

Pārliecinieties, vai jūsu LAN karte ir iestatīta pareizi.

## Lai pārbaudītu LAN karti Windows XP vidē

- 1 Noklikšķiniet labo peles pogu uz My Computer.
- 2 Dialoga logā System Properties noklikšķiniet Hardware tabulatoru.
- 3 Noklikšķiniet Device Manager.
- 4 Pārliecinieties, vai jūsu karte parādās Network Adapters.
- 5 lepazīstieties ar dokumentāciju, kas tika piegādāta ar karti.

#### **lemests**

Jums nav aktīva tīkla savienojuma.

#### Risinājums

Pārbaudiet, vai jūsu tīkla savienojums ir aktīvs.

#### Lai pārliecinātos, vai tīkla savienojums ir aktīvs

1 Pārbaudiet, vai vadu tīkla ikona ir redzama krāsu grafiskajā displejā (apakšā, kreisajā pusē). Ja ikona ir redzama, HP all-in-one ir pieslēgts tīklam.

Ikona kreisajā pusē norāda uz aktīvu vadu tīklu. Ikona labajā pusē norāda uz neaktīvu tīklu.





#### Vadu tīkla ikona

- 2 Ja vadu tīkla ikonas nav, pārbaudiet, vai kabeļu savienojumi no HP all-in-one uz vārteju vai maršrutētāju ir droši.
- 3 Pārliecinieties, vai HP all-in-one ir pieslēgts tīklam ar CAT-5 Ethernet kabeli.
- 4 Pārbaudiet HP all-in-one aizmugurē divas Ethernet indikatorlampiņas RJ-45 Ethernet kontakta augšā un apakšā. Lampiņu nozīme ir šāda:
  - a augšējā lampiņa: ja šī zaļā lampiņa deg nepārtraukti, ierīce ir pareizi pieslēgta tīklam, un sakari ir nodibināti; ja šī lampiņa nedeg, tīkla savienojuma nav.
  - apakšējā lampiņa: šī dzeltenā lampiņa mirgo, kad iekārta saņem vai nosūta datus tīklā.
- Ja savienojumi ir droši, izslēdziet HP all-in-one un atkal ieslēdziet. HP all-in-one vadības panelī nospiediet pogu On, lai izslēgtu HP all-in-one, un nospiediet atkal, lai ieslēgtu. Tāpat izslēdziet arī maršrutētāju un ieslēdziet to atkal.

## Lai nodibinātu aktīvu tīkla savienojumu

- 1 Ja vadu tīkla ikona nav aktīva, pārbaudiet, vai kabeļu savienojumi no HP allin-one uz vārteju vai maršrutētāju ir droši.
- 2 Ja savienojumi ir droši, nospiediet pogu On, lai izslēgtu HP all-in-one, un pēc tam ieslēdziet to atkal. Tāpat izslēdziet arī maršrutētāju un ieslēdziet to atkal.

## Ir saņemts ziņojums par sistēmas prasību kļūdu: Nav TCP/IP

### lemesis

Jūsu lokāla tīkla (LAN) karte (NIC) ir nepareizi instalēta.

#### Risinājums

Pārliecinieties, vai LAN karte ir pareizi instalēta un iestatīta darbam ar TCP/IP. Skatiet instrukcijas, kas tika piegādātas kopā ar LAN karti.

## Instalācijas laikā parādās ekrāns Printer Not Found (printeris nav atrasts)

#### lemesis

HP all-in-one nav ieslēgts.

#### Risinājums

leskatieties HP all-in-one krāsu grafikas displejā. Ja krāsainais displejs ir tukšs un indikators blakus On pogai nedeg, HP all-in-one ir izslēgts. Pārliecinieties, vai

strāvas vads ir stingri iesprausts HP all-in-one un pievienots sienas kontaktam. Nospiediet On pogu, lai izslēgtu HP all-in-one.

#### **lemests**

Jūsu tīkla savienojums nav aktīvs.

## Risinājums

Pārliecinieties, vai jūsu tīkla savienojums ir aktīvs. Plašāku informāciju ir sadaļā Jums nav aktīva tīkla savienojuma.

#### **lemests**

Kabeli ir nepareizi savienoti.

## Risinājums

Pārbaudiet šādu kabeļu savienojumu pareizību:

- strāvas vadus uz HP all-in-one un uz maršrutētāju
- kabeļus starp maršrutētāju un datoru
- kabeļus uz modemu un no modema vai HP all-in-one Interneta savienojuma kabeļus (ja tādi ir)

## Es izmantoju kabeļa modemu bez maršrutētāja, un man nav IP adreses

#### **lemests**

Ja jums ir dators ar kabeļu modemu, atsevišķs lokālais tīkls (LAN) datoriem un nav DHCP vai maršrutētāja, jums ir jālieto AutoIP, lai piešķirtu IP adreses citiem datoriem un HP all-in-one.

## Risinājums

#### Lai iegūtu IP adreses datoriem ar kabeļu modemu

→ Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (ISP) datoriem ar kabeļa modemu piešķir vai nu statisku, vai dinamisku IP adresi.

## Lai piešķirtu IP adreses pārējiem datoriem un HP all-in-one

→ Izmantojiet AutoIP, lai piešķirtu IP adreses pārējiem datoriem un HP all-inone Nepiešķiriet statiskās IP adreses.

# a Konfigurācijas lapas paskaidrojumi

Šis pielikums izskaidro informāciju, kas ir atrodama tīkla konfigurācijas lapā.

## Galvenie tīkla iestatījumi

Šī tabula apraksta galvenos tīkla iestatījumus, kas ir parādīti tīkla konfigurācijas lapā.

Parameters	Raksturojums			
Tīkla statuss	HP all-in-one statuss:			
	<ul> <li>Gatavs: HP all-in-one ir gatavs saņemt vai pārraidīt datus.</li> <li>Bezsaiste: HP all-in-one ir bezsaistē.</li> </ul>			
Aktīvā savienojuma veids	<ul> <li>HP all-in-one tīkla režīms:</li> <li>Vadu: HP all-in-one ir pieslēgts ar Ethernet kabeli IEEE 802.3 tīklam.</li> <li>Bezvadu: HP all-in-one ir pieslēgts bez vadiem IEEE 802.11b vai g tīklam.</li> <li>Nekāds: neviens no abiem tīkla savienojumu veidiem nedarbojas.</li> <li>Piezīme Katrā laika momentā var būt aktīvs tikai viens savienojuma veids</li> </ul>			
URL	Embedded Web Server (iebūvētā tīmekļa servera) IP vai tīmekļa adrese.  Piezīme Jums vajadzēs zināt šo adresi, kad jūs mēģināsiet pieslēgties programmai Embedded Web Server.			
Aparatūras adrese (MAC)	Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas viennozīmīgi identificē HP all- in-one. Tas ir unikāls 12 zīmju identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts tīkla aparatūrai identifikācijas nolūkā. Diviem aparatūras elementiem nevar būt vienāda MAC adrese.  Piezīme Daži interneta pakalpojumu sniedzēji (ISP) pieprasa, lai jūs reģistrētu tās tīkla kartes vai tā LAN adaptera MAC adresi, kas ir pievienoti kabeļu vai DSL modemam instalācijas laikā.			
Programmaparat ūras revidēšana	Ar defisi atdalīti iekšējie tīkla komponentu un iekārtu programmaparatūras revidēšanas kodi.  Piezīme Ja jūs vēršaties pēc atbalsta, tad atkarībā no problēmas jums var pajautāt programmaparatūras revidēšanas kodu.			
Resursdatora nosaukums	TCP/IP nosaukums, ko instalācijas programmatūra piešķīrusi konkrētajai iekārtai. Pēc noklusēšanas tas sastāv no burtiem HP, kam seko MAC adreses pēdējie 6 cipari.			
IP adrese	Šī adrese viennozīmīgi identificē iekārtu tīklā. IP adreses dinamiski piešķir DHCP vai AutoIP. Jūs varat iestatīt statisku IP adresi, kaut arī tas nav ieteicams.			
	Piezīme Manuāla nepareizas IP adeses piešķiršana instalācijas laikā neļaus jūsu tīkla sastāvdaļām redzēt HP all-in-one.			

## (turp.)

(turp.)				
Apakštīkla maska	Apakštīkls ir IP adrese, ko piešķir instalēšanas programmatūra, lai papildu tīklu padarītu pieejamu kā lielāka tīkla daļu. Apakštīkli tiek noteikti ar apakštīkla masku. Maska nosaka, kuri no HP all-in-one IP adreses bitiem identificē tīklu un apakštīklu un kuri identificē pašu iekārtu.  Piezīme leteicams, lai gan HP all-in-one, gan datori, kas to izmanto, atrastos vienā un tajā pašā tīklā.			
Vārteja pēc noklusēšanas	Tīkla mezgls, kas kalpo kā ieeja citā tīklā. Šajā gadījumā mezgls var būt dators vai kāda cita iekārta.			
	Piezīme Adresi vārtejai pēc noklusēšanas pieškir instalēšanas programmatūra.			
Konfigurācijas avots	Protokols, ko izmanto IP adreses piešķiršanai HP all-in-one:  • AutoIP: instalēšanas programmatūra automātiski nosaka			
	<ul> <li>konfigurācijas parametrus.</li> <li>DHCP: konfigurācijas parametrus nosaka dinamiskās resursdatora konfigurēšanas protokola (DHCP) serveris tīklā. Mazos tīklos tas var būt maršrutētājs.</li> </ul>			
	<ul> <li>Manuāli: konfigurācijas parametri, piemēram, statiska IP adrese, tiek iestatīti manuāli.</li> <li>Nav norādīts: režīms, ko izmanto HP all-in-one inicializēšanas laikā.</li> </ul>			
DNS serveris	Domēnnosaukumu servisa (DNS) IP adrese tīklā. Kad jūs izmantojat tīmekli vai sūtāt e-pasta ziņojumu, lai to izdarītu, jums nepieciešams domēnnosaukums. Piemēram, URL http://www.hp.com satur domēnnosaukumu hp.com. DNS Internetā pārtulko domēnnosaukumu IP adresē. Iekārtas lieto IP adreses, lai sazinātos savā starpā.			
	<ul> <li>IP adrese: domēnnosaukumu servera IP adrese.</li> <li>Nav norādīts: IP adrese nav norādīta, vai iekārta pašlaik tiek inicializēta.</li> </ul>			
	Piezīme Pārbaudiet, vai DNS IP adrese ir uzrādīta konfigurācijas lapā. Ja adreses nav, uzziniet DNS IP adresi no sava Interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP). DNS IP adrese ir nepieciešama, lai no iekārtas varētu izmantot HP Instant Share, un to var ievadīt ar programmas Embedded Web Server starpniecību.			
mDNS	Rendezvous tiek izmantots lokālajos un ad hoc tīklos, kas neizmanto centrālos DNS serverus. Lai nodrošinātu domēnnosaukumu pakalpojumus, Rendezvous izmanto DNS alternatīvu mDNS.			
	Izmantojot mDNS, jūsu dators var atrast un izmantot jebkuru HP all-in-one, kas ir pieslēgts jūsu lokālajam tīklam. Tas var strādāt arī ar jebkuru citu Ethernet izmantojošu iekārtu tīklā.			
Administratora	Administratora paroles statuss serverī Embedded Web Server:			
parole	<ul> <li>lestatīta: parole ir noteikta. Jums ir jāievada parole, lai izmainītu Embedded Web Server parametrus.</li> <li>Nav iestatīta: parole nav noteikta. Lai izmainītu Embedded Web Server parametrus, parole nav vajadzīga.</li> </ul>			
Saites	Ātrums, ar kādu dati tiek pārraidīti tīklā:			
konfigurācija	<ul><li>802.11b: bezvadu tīklam.</li><li>100TX-pilns: vadu tīklam.</li></ul>			

(turp.)	
	100TX-puse: vadu tīklam.
	100TX-pilns: vadu tīklam.
	100TX-puse: vadu tīklam.
	Nokas: tīkle ir atelāgte

## Bezvadu tīkla iestatījumi

Šī tabula apraksta bezvadu tīkla iestatījumus, kas tiek parādīti tīkla konfigurācijas lapā.

Parameters	Raksturojums		
Bezvadu stāvoklis	Bezvadu tīkla stāvoklis:  Pievienots: HP all-in-one ir pievienots bezvadu lokālajam tīklam, un viss strādā.  Atvienots: HP all-in-one nav pievienots bezvadu lokālajam tīklam nepreizu iestatījumu dēļ (piemēram, nepareiza WEP atslēga) vai HP all-in-one nav sasniedzams.		
	<ul> <li>Izslēgts: vai nu radio ir izslēgts, vai ir pievienots Ethernet kabelis.</li> <li>Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.</li> </ul>		
Sakaru režīms	<ul> <li>IEEE 802.11 tīkla darba shēma, kurā iekārtas vai stacijas uztur sakarus viena ar otru:</li> <li>Infrastruktūra: HP all-in-one uztur sakarus ar citām tīkla iekārtām caur bezvadu pieejas punktu, piemēram, caur bezvadu maršrutētāj vai bāzes staciju.</li> <li>ad hoc: HP all-in-one uztur tiešus sakarus ar katru iekārtu tīklā. Bezvadu pieejas punkts netiek izmantots. To sauc arī par vienādranga tīklu. Macintosh tīklos ad hoc režīms tiek saukts par starpdatoru režīmu.</li> <li>Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidar</li> </ul>		
Tīkla nosaukums (SSID)	Pakalpojumu komplekta identifikators. Unikāls identifikators (līdz 32 simboliem), kas ļauj atšķirt vienu bezvadu lokālo tīklu no cita. SSID sauc arī par tīkla nosaukumu. Tas ir tā tīkla nosaukums, kuram pieslēgts HP all in-one.		
Signāla stiprums (1-5)	Pārraidīto vai saņemto signālu raksturo 5 pakāpes:  5: Teicama 4: Laba 3: Viduvēja 2: Slikta 1: Galēji slikta Nav signāla tīkls nevar uztvert nekādu signālu. Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.		
Kanāls	Kanāla numurs, kas pašlaik tiek izmantots bezvadu sakariem. Tas ir atkarīgs no izmantotā tīkla un var atšķirties no pieprasītā kanāla numura		

Vērtības ir no 1 līdz 14, valstis/reģioni var ierobežot izmantojamo kanālu diapazonu.

- <numurs>: vērtība mainās no 1 līdz 14 atkarībā no valsts/reģiona.
- Nav: nekāds kanāls netiek izmantots.
- Neatbilst: WLAN ir atslēgts, vai arī šis parametrs neatbilst konkrētajam tīkla veidam.

Piezīme Ja nav iespējams saņemt datus no HP all-in-one vai tam noraidīt ad hoc režīmā, pārliecinieties, vai jūsu dators un HP all-in-one izmanto to pašu sakaru kanālu. Infrastruktūras režīmā kanālu nosaka pieejas punkts.

## Autentifikācijas veids

Izmantojamais autentifikācijas veids:

- Nekāds: autentifikācija netiek izmantota.
- Open System (ad hoc un infrastruktūra): autentifikācijas nav.
- Shared Key (tikai infrastruktūra): Vajadzīga WEP atslēga.
- WPA-PSK (tikai infrastruktūra): WPA ar Pre-Shared atslēgu.
- Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.

Autentifikācija pārbauda lietotāja vai iekārtas identitāti, pirms ļaut piekļuvi tīklam, kas nevēlamiem lietotājiem apgrūtina piekļuvi tīkla resursiem. Šādu drošības metodi parasti izmanto bezvadu tīklos.

Tīkls, kas bāzējas uz Open System autentifikāciju, nepārbauda tīkla lietotāju identitāti. Jebkurš bezvadu lietotājs var piekļūt tīklam. Tomēr šāds tīkls var izmantof WEP (privātums, kas ekvivalents vadu tīkliem) šifrēšanu, lai nodrošinātu drošības pirmo līmeni pret nejaušiem iebrucējiem.

Tīkls, kas lieto Shared Key (kopējas atslēgas) autentifikāciju, dod paaugstinātu drošību, prasot no lietotājiem vai iekārtām identificēt sevi ar statisku atslēgu (heksadecimāla vai burtu/ciparu virkne). Katram tīkla lietotājam vai iekārtai ir viena un tā pati atslēga. WEP šifrēšana tiek lietota kopā ar kopējās atslēgas autentifikāciju, izmantojot to pašu atslēgu gan autentifikācijai, gan šifrēšanai.

Tīkls, kas izmanto serverī bāzētas (WPA-PSK) autentifikācijas procedūras, sniedz ievērojami labāku drošību, un tādu tīklu atbalsta lielākā daļa bezvadu pieejas punktu un bezvadu maršrutētāju. Pirms pieejas atļaušanas pieejas punkts vai maršrutētājs pārbauda lietotāja vai iekārtas, kas prasa pieeju, identitāti. Autentifikācijas serveris var izmantot vairākus atšķirīgus autentifikācijas protokolus.

Piezīme Autentifikācija ar kopējām atslēgām un WPA-PSK var notikt tikai caur serveri Embedded Web Server.

### Šifrēšana

Šifrēšanas veids, kas tiek izmantots tīklā:

- Nekāds: šifrēšana netiek izmantota.
- 64-bitu WEP: tiek izmantota 5 simbolu vai 10 hex-zīmju WEP.
- 128-bitu WEP: tiek izmantota 13 simbolu vai 26 hex-zīmju WEP.
- WPA-AES: Tiek izmantota uzlabotā šifrēšanas standarta šifrēšana.
   Tas ir šifrēšanas algoritms, kuru izmanto ASV valdības aģentūras darbā ar jutīgiem, bet neklasificētiem materiāliem.
- WPA-TKIP: Tiek izmantots īslaicīgs atslēgu integritātes protokols, kas ir uzlabots šifrēšanas protokols.

(turp.)				
	<ul> <li>Automātiski Tiek izmantots AES vai TKIP.</li> <li>Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.</li> </ul>			
	WEP sniedz drošību, šifrējot tos datus, kas tiek pārraidīti pa radio, līdz ar to tie tiek aizsargāti arī pārraides laikā no viena punkta uz otru. Šādu drošības metodi parasti izmanto bezvadu tīklos.			
Pieejas punkta HW adrese	Tā tīkla pieejas punkta aparatūras adrese, pie kuras ir pieslēgts HP all-in- one.			
	<ul> <li><mac adrese="">: Pieejas punkta unikālā MAC (mediju pieejas kontroles) aparatūras adrese.</mac></li> <li>Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.</li> </ul>			

## Dažādi

Šī tabula apraksta datu pārraides un saņemšanas informāciju, kas tiek parādīta tīkla konfigurācijas lapā.

Parameters Raksturojums		
Kopējais pārraidīto pakešu skaits	Pakešu skaits, ko HP all-in-one ir pārraidījis bez kļūdām kopš ieslēgšanas brīža. Skaitītājs tiek izdzēsts, kad izslēdz HP all-in-one. Kad ziņojumu pārraida pakešu komutācijas tīkls, šis ziņojums tiek sadalīts paketēs. Katra pakete satur saņēmēja adresi un datus.	
Kopējais pārraidīto pakešu skaits	Pakešu skaits, ko HP all-in-one ir saņēmis bez kļūdām kopš ieslēgšanas brīža. Skaitītājs tiek izdzēsts, kad HP all-in-one izslēdz.	

## b Glosārijs

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikas

standarta kods informācijas apmaiņai). Ciparu koda standarts, kas tiek izmantots datoros, lai attēlotu augšējā un apakšējā reģistra latīņu

alfabēta burtus, ciparus, pieturas zīmes u. c.

autoIP Instalēšanas programmatūras iespēja noteikt tīkla iekārtu konfigurācijas

parametrus.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (dinamiskās resursdatora

konfigurācijas protokols). Serveris tīklā, kas piegādā konfigurācijas parametrus tīkla iekārtām. Mazos tīklos tas var būt maršrutētājs.

DNS Domain Name Service (domēnu nosaukumu serveris). Kad jūs strādājat

tīmeklī vai sūtāt e-pasta ziņojumu, lai to izdarītu, jūs izmantojat kādu domēna nosaukumu. Piemēram, URL http://www.hp.com satur domēna nosaukumu hp.com. Internetā DNS pārtulko šo domēna nosaukumu IP

adresē. Iekārtas lieto IP adreses, lai sazinātos savā starpā.

DNS-SD Skatiet DNS. SD apzīmē Service Discovery (pakalpojumu atrašana). Tā

ir Apple kompānijā izstrādātā protokola daļa, kas ļauj automātiski atrast

datorus, iekārtas un pakalpojumus IP tīklos.

DSL Digital Subscriber Line (digitālā abonenta līnija). Ātrs Interneta

pieslēgums.

Ethernet Visizplatītākā lokālo tīklu tehnoloģija, kurā datorus savieno ar vara

kabeliem

Ethernet kabelis Kabelis, kas tiek izmantots, lai savienotu tīkla elementus vadu tīklos.

CAT-5 Ethernet kabelis ir pazīstams arī kā tiešais (straight-through) kabelis. Ja izmanto Ethernet kabeli, tīkla elementiem jābūt pieslēgtiem

maršrutētājam. Ethernet kabelis izmanto RJ-45 savienotāju.

EWS Embedded Web Server (iebūvētais tīmekļa serveris) Pārlūkprogrammā

bāzēts utilīts, kas piedāvā vienkāršu HP all-in-one pārvaldīšanas metodi. Jūs varat novērot stāvokli, konfigurēt HP all-in-one tīkla darba parametrus vai piekļūt HP all-in-one iespējām. Papildu informāciju skatiet Embedded Web Server (iebūvētā tīmekļa servera) izmantošana.

HEX Heksadecimāls Sešpadsmitnieku skaitīšanas sistēma, kas izmanto

skaitlus 0-9 un burtus A-F.

centrmezgls Modernajos mājas tīklos vairāk netiek plaši lietots. Centrmezgls saņem

signālus no katra datora un pārsūta tos visiem citiem datoriem, kas ir pievienoti centrmezglam. Centrmezgli ir pasīvi; citas iekārtas tiek pieslēgtas tiem, lai varētu uzturēt sakarus savā starpā. Centrmezgls

nepārvalda tīklu.

IP adrese Skaitlis, kas viennozīmīgi identificē iekārtu tīklā. IP adreses dinamiski

piešķir DHCP vai AutoIP. Jūs varat iestatīt arī statisku IP adresi, kaut arī

tas nav ieteicams.

Infrastruktūra Infrastruktūras tīkls izmanto maršrutētāju, komutatoru vai pieejas

punktu, lai savienotu tīkla elementus.

(turp.)

MAC adrese Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas viennozīmīgi identificē

HP all-in-one. Tas ir unikāls 12 zīmju identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts tīkla aparatūrai identifikācijas nolūkos. Nav divu aparatūras

elementu, kam būtu viena un tā pati MAC adrese.

NIC Network Interface Card (tīkla interfeisa karte). Karte, kas nodrošina jūsu

datoram Ethernet savienojumu, līdz ar ko datoru var pieslēgt tīklam.

RJ-45 savienotājs Savienotājs katrā Ethernet kabeļa galā. Kaut arī standarta Ethernet

kabeļu savienotāji (RJ-45 savienotāji) izskatās līdzīgi standarta telefona kabeļa savienotājiem, tie nav savstarpēji aizvietojami. RJ-45 savienotājs ir platāks un biezāks, un tam galā vienmēr ir 8 kontakti. Telefona

savienotājam ir no 2 līdz 6 kontaktiem.

SSID Service Set Identifier (pakalpojumu komplekta identifikators). Unikāls

identifikators (līdz 32 simboliem), kas ļauj atšķirt vienu bezvadu lokālo tīklu (WLAN) no cita. SSID sauc arī par tīkla nosaukumu. Tas ir tā tīkla

nosaukums, kuram ir pieslēgts HP all-in-one.

maršrutētājs Maršrutētājs nodrošina tiltu starp diviem vai vairākiem tīkliem.

Maršrutētājs var pievienot tīklu Internetam, savienot divus tīklus, pievienot tos Internetam un palīdzēt nodrošināt drošu tīkla darbu, izmantojot ugunsmūrus un piešķirot dinamiskas adreses. Maršrutētājs

var strādāt arī kā vārteja, bet komutators nevar.

komutators Komutators ļauj vairākiem lietotājiem pārsūtīt informāciju tīklā

vienlaicīgi, nepalēninot viens otram darbu. Komutatori lauj atsevišķiem tīkla mezgliem (tīkla pieslēguma punkts, tipiskā gadījumā dators) uzturēt

sakarus vienam ar otru tieši.

# Alfabētiskais rādītājs

administratora parole (galvenie tīkla iestatījumi) 22 apakštīkla maska (galvenie tīkla iestatījumi) 22 aparatūras adrese (galvenie tīkla iestatījumi) 21 atjaunināšana no USB uz tīklu 3 atmiņas kartes drošība 15 autentifikācijas veids (bezvadu tīkla iestatījumi) 24  B bezvadu stāvoklis (galvenie tīkla iestatījumi) 23  C CAT-5 Ethernet kabelis 9	l iestatījumi, noklusēto vērtību atjaunošana 13 iestatīt saites ātrumu 14 ieteicamie tīkli 5 infrastruktūras tīkls 5 instalēt programmatūru Macintosh 12 Windows 11 Instant Share, HP Ethernet pieslēgums 5 Internets DSL vai kabelis ar maršrutētāja vārteju 5 platjoslas 10 IP adrese (galvenie tīkla iestatījumi) 21 iestatījumi 14	papildu datori 4 parole, Embedded Web Server 22 pieeja Internetam modems 6 pieejas punkta HW adrese (bezvadu tīkla iestatījumi) 25 pieslēguma veida ekrāns, Windows 11 pieslēgšana ar Ethernet kabeli 9 pieslēgšana ar vadiem iestatīšana 9 platjoslas Internets 10 printeris atrasts, ekrāns, Windows 11 programmaparatūras versija (galvenie tīkla iestatījumi) 21 programmatūras instalēšana Macintosh 12 Windows 11
datora vārteja 5 DNS serveris (galvenie tīkla iestatījumi) 22	iestatījumi) 23 konfigurācijas avots (galvenie tīkla iestatījumi) 22 konfigurācijas lapa 13, 21	pārslēgšanās no USB uz tīklu 3  R ražotāja noklusētās vērtības 13
E Embedded Web Server (EWS) izmantošana 15 paroles iestatījumi 22 Ethernet pieslēgumi	koplietošana 4 kopsavilkuma parādīšana 13 kopējais pārraidīto pakešu skaits 25	resursdatora nosaukums (galvenie tīkla iestatījumi) 21 RJ-45 spraudnis 9, 27 28
to veidi 5 Ethernet pieslēgums bezvadu 7 iestatīšana 9 pieeja Internetam 5 EWS izmantošana 15 paroles iestatījumi 22	M Macintosh programmatūras instalēšana 12 maršrutētājs 5 10 mDNS servisa vārds (galvenie tīkla iestatījumi) 22 Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese 21	saites konfigurācija (vispārējie tīkla iestatījumi) 22 saites ātrums 14 sakaru režīms (galvenie tīkla iestatījumi) 23 signāla stiprums (galvenie tīkla iestatījumi) 23 SSID
G galvenie tīkla iestatījumi 21  H HP Instant Share	N noklusēto tīkla vērtību atjaunošana 13 noklusētās vērtības, atjaunošana 13	(galvenie tīkla iestatījumi) 23 statuss (galvenie tīkla iestatījumi) 21
Ethernet pieslēgums 5		traugājummaklāšana

traucējummeklēšana

```
kabela modema
   izmantošana bez
   maršrutētāja (vadu tīkls) 19
   Nav TCP/IP (vadu) 18
   nespēj atrast iekārtu
   (vadu) 17
   Printeris nav atrasts
   (vadu) 18
   tīkls 17
   vadu tīkla iestatīšana 17
tīkla atjaunināšana 3
tīkla konfigurācijas lapa 13
tīkla nosaukums (galvenie tīkla
iestatījumi) 23
tīkla savienojuma veids
(galvenie tīkla iestatījumi) 21
tīkla traucējummeklēšana.
skatīt traucējummeklēšana
U
URL (galvenie tīkla
iestatījumi) 21
uzlabotie iestatījumi 14
V
vadu pieslēgumi
   traucējummeklēšana 17
vadības panelis 13
vairāki datori 4
vārteja
   datora 5
   iestatījumi pēc
   noklusēšanas 22
   maršrutētājs 5
vārteja pēc noklusēšanas
(galvenie tīkla iestatījumi) 22
W
Windows programmatūras
instalēšana 11
šifrēšana
   iestatījumi 24
```





Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbta, o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

lespiests uz papīra, kura ražošanā izmantots vismaz 50% otrreizējo izejvielu un vismaz 10% otrreiz pārstrādāta papīra

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com



Q3450-90294